



Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

www.logus-carraro.ru

TRASMISSIONE TLB2

TLB2 TRANSMISSION


REF. 144075


**INDICE
INDEX**


1.0.0	Assi Axes
2.0.0	Scatola trasmissione Transmission housing
3.0.0	Alberi d'entrata e di trasmissione PTO (asse A) Input and PTO transmission shafts (axe A)
4.0.1	Albero primario (asse B) e albero rinvio (asse D) Primary shaft (axe B) reverse shaft (axe D)
5.0.0	Albero secondario (asse C) Secondary shaft (axe C)
6.0.0	Albero d'uscita (asse E) Output shaft (axe E)
7.0.0	Pompa olio Oil pump
8.0.0	Convertitore Converter
9.0.0	Sistema di gestione idraulica/elettronica Electronic /hydraulic system
10.0.0	Tubazioni e sensori Pipes and sensors
11.0.0	Sommario kit Kit summary

This catalogue is valid from serial number 101.


Il presente catalogo è valido a partire dal N° di matricola 101.

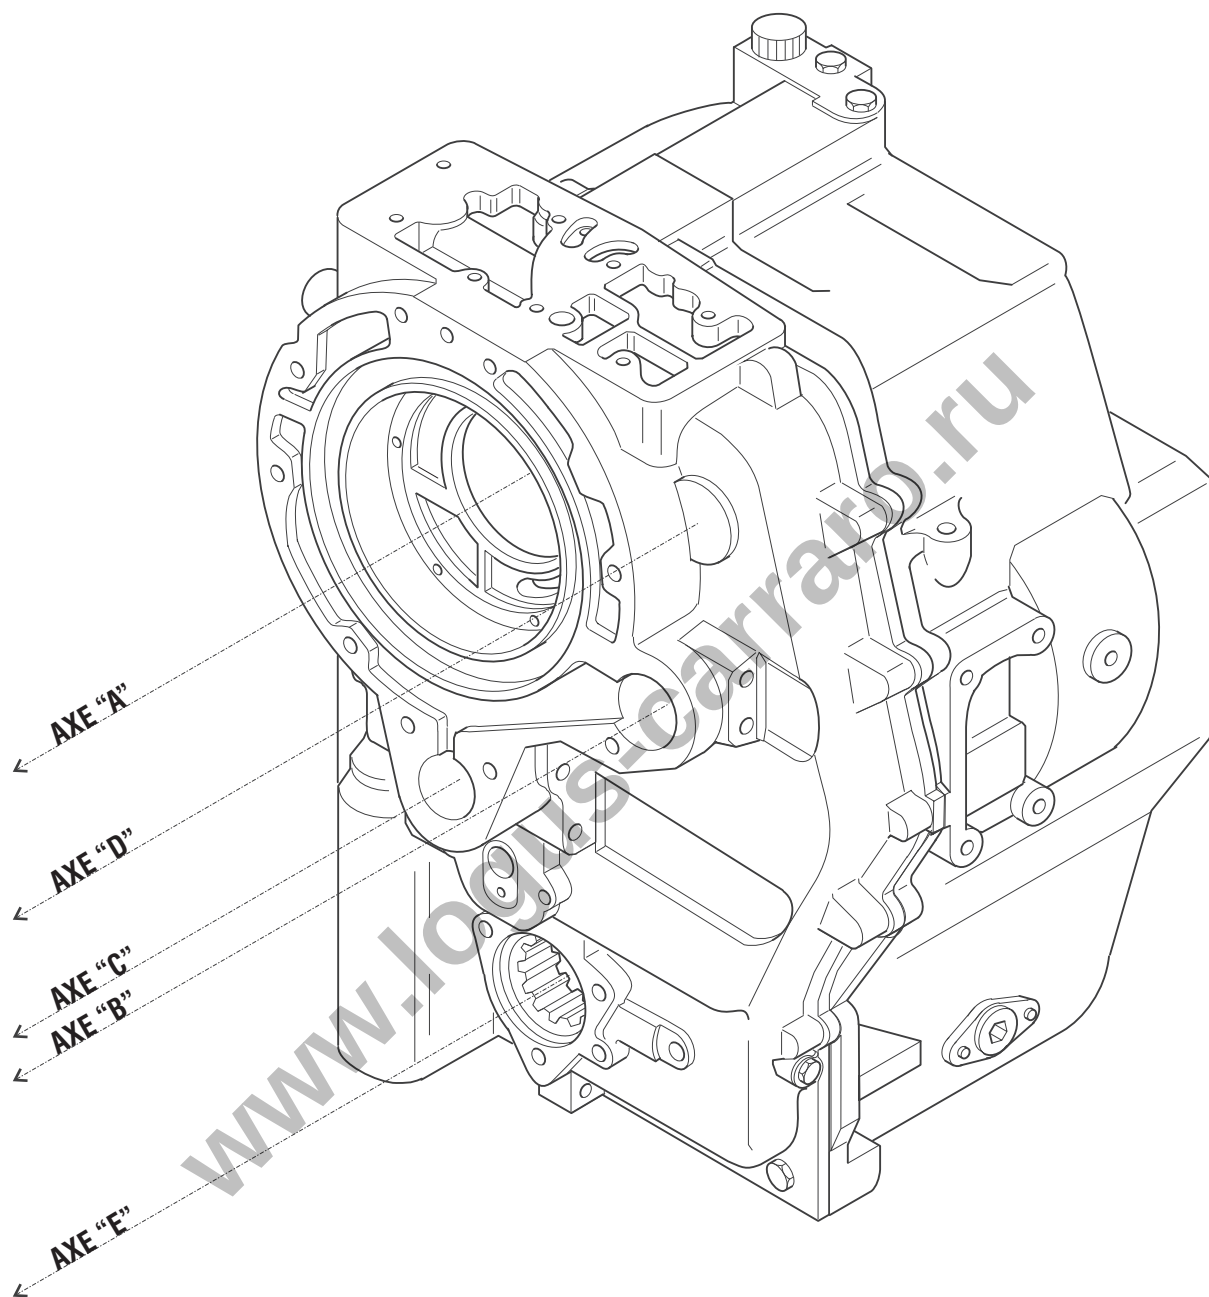

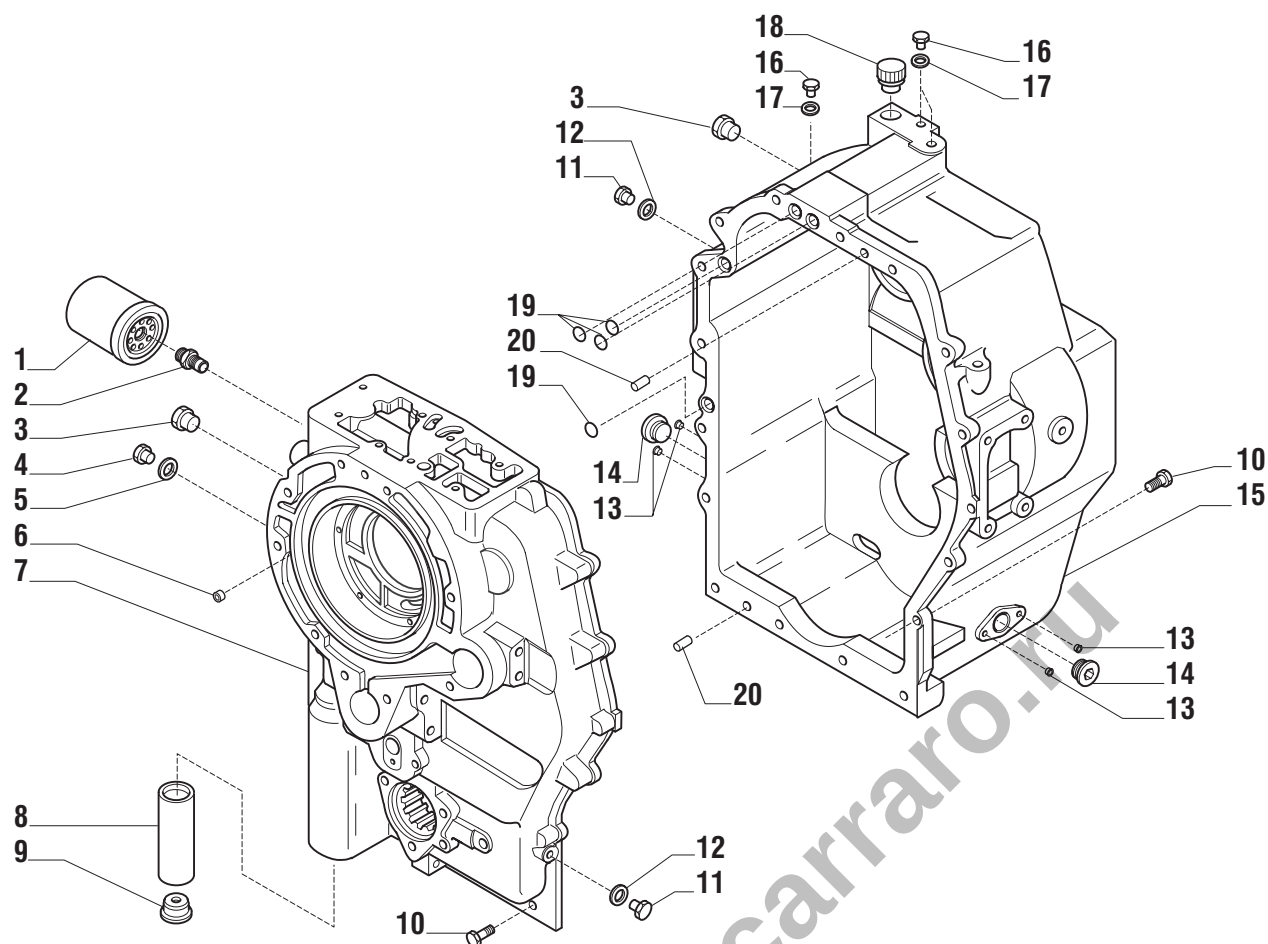
[illegible]

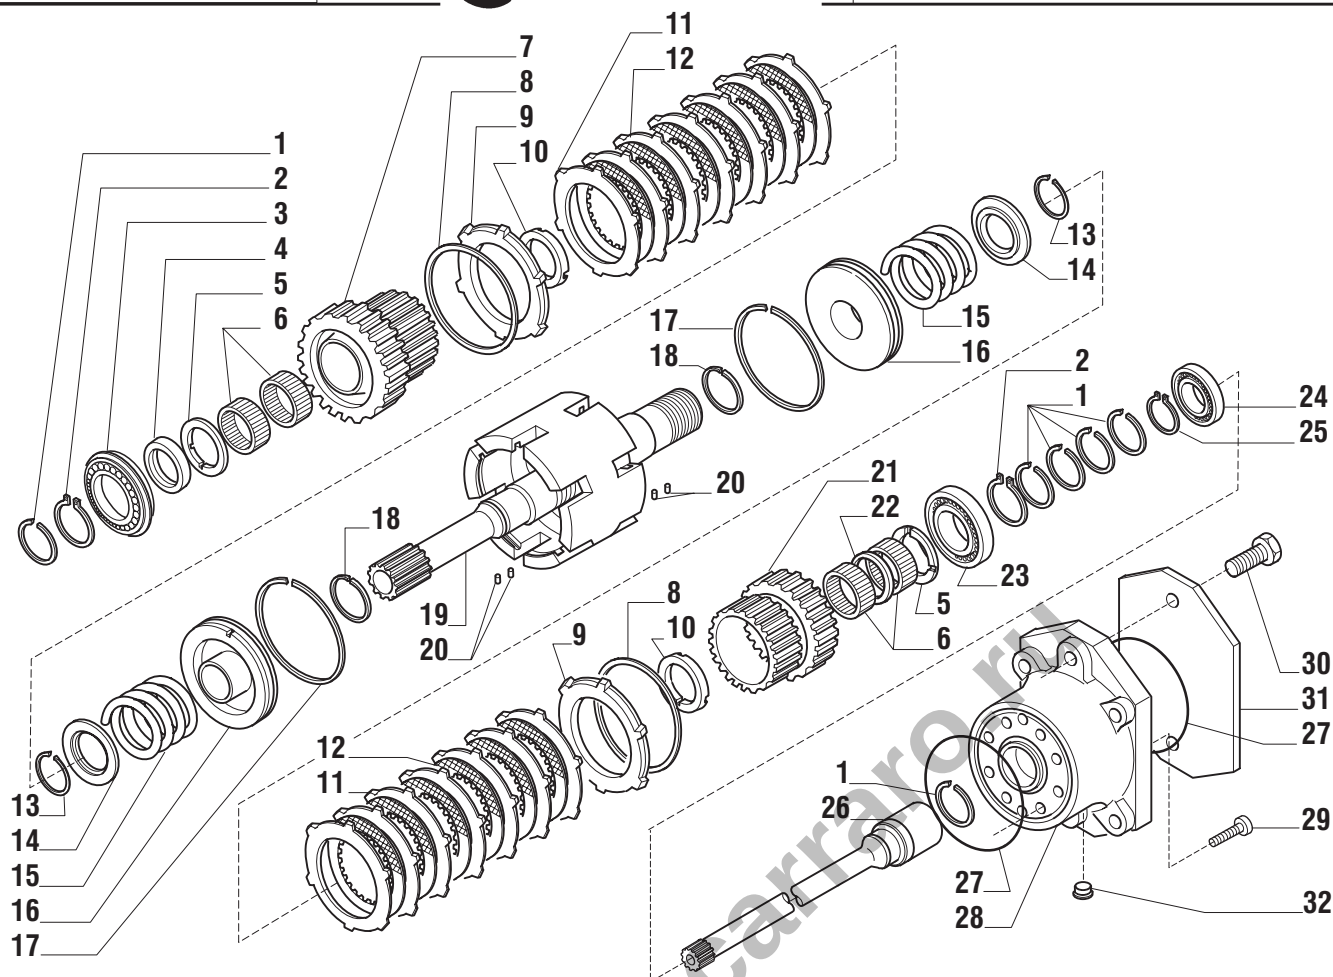


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138787	6	Anello tenuta	Seal ring				
2	024800	2	Anello seeger D45	Snap ring D45				
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing				
4	129885	1	Distanziale	Spacer				
5	129886	2	Ralla	Thrust washer				
6	028041	4	Gabbia rullini	Needle bearing bush				
7	138392	1	Ingranaggio Z37	Gear Z37				
8	025067	2	Anello arresto	Lockring				
9	135020	2	Anello arresto	Lockring				
10	129901	2	Ralla	Thrust washer				
11	133924	14	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
12	138574	12	Disco frizione	Clutch plate				
13	025031	2	Anello arresto	Lockring				
14	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover				
15	129896	2	Molla	Spring				
16	133905	2	Pistone frizione	Clutch piston				
17	138790	2	Anello tenuta	Seal ring				
18	138788	2	Anello tenuta	Seal ring				
19	135198	1	Albero entrata cavo comp.	Inner shaft				
20	024321	4	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
21	138358	1	Ingranaggio Z37	Gear Z37				
22	129903	1	Distanziale	Spacer				
23	025829	1	Cuscinetto	Bearing				
24	025735	1	Cuscinetto	Bearing				
25	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30				
26	138383	1	Albero trasm. PTO	PTO transmission shaft				
27	028571	2	Anello OR	O.ring				
28	138387	1	Flangia	Flange				
29	021410	8	Vite M10x30	Bolt M10x30				
30	021009	2	Vite M16x45	Bolt M16x45				
31	138550	1	Coperchio	Cover				
32	030720	2	Tappo	Plug				

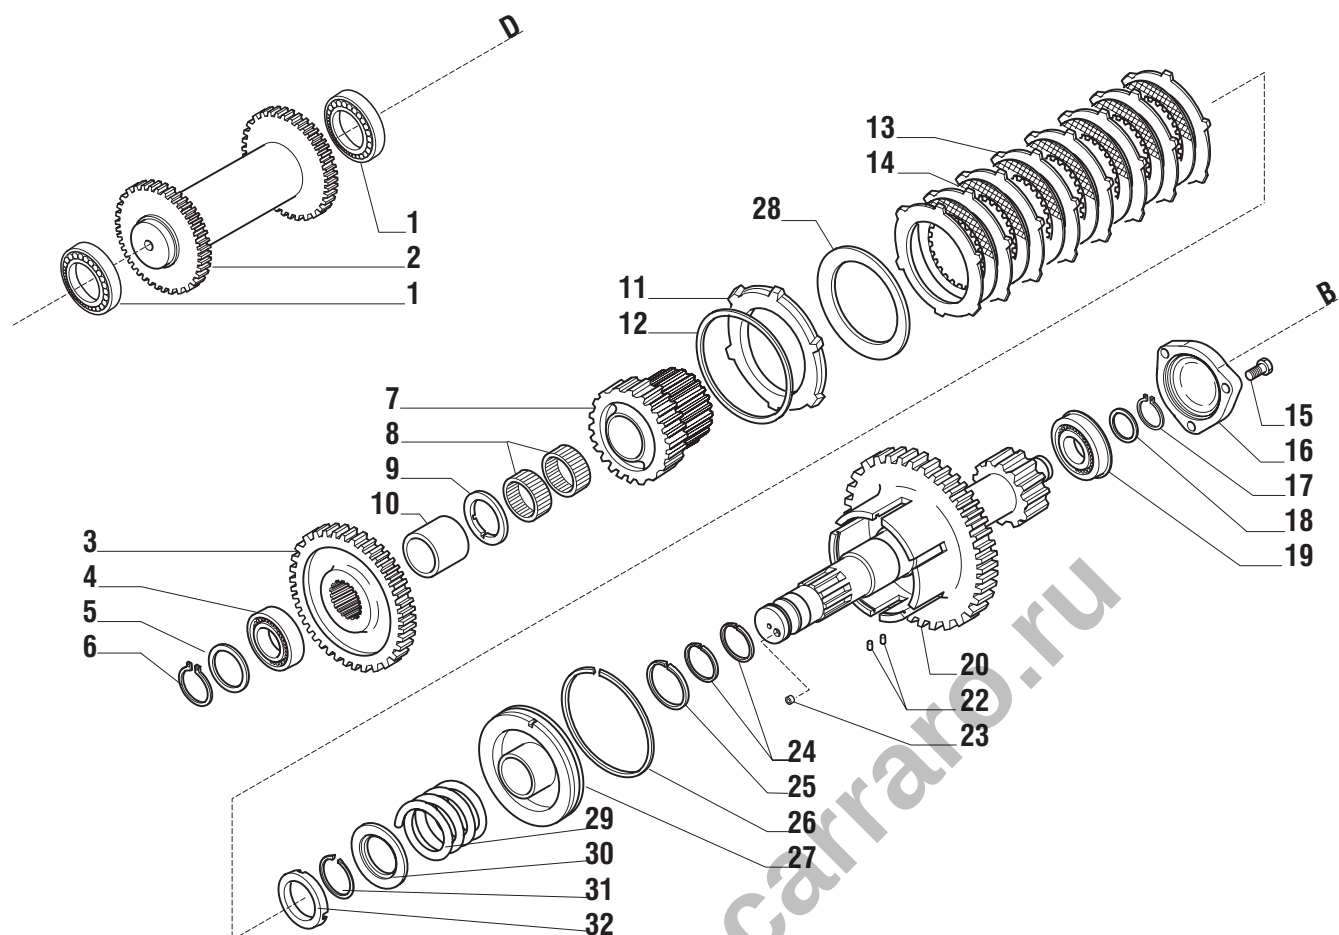


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit
1	025808	2	Cuscinetto	Bearing	from s/n 1055 - was 135247
2	137647	1	Albero rinvio Z27	Reverse shaft Z27	
3	133174	1	Ingranaggio Z45	Ingranaggio Z45	
4	025809	1	Cuscinetto	Bearing	
5	125829	1	Rondella	Washer	
6	025053	1	Anello arresto	Lockring	
7	138362	1	Ingranaggio Z30	Ingranaggio Z30	
8	028015	2	Gabbia rulli	Gear Z30	
9	129886	1	Ralla	Needle bearing bush	
10	138359	1	Distanziale	Thrust washer	
11	140332	1	Anello arresto	Spacer	
12	025067	1	Anello arresto	Lockring	
13	133980	9	Controdisco frizione	Lockring	
14	138574	8	Disco frizione	Clutch drive plate	
15	020852	3	Vite M10x30	Clutch plate	
16	133372	1	Coperchio	Bolt M10x30	
17	024790	1	Anello seeger D35	Cover	
18	125830	1	Rondella	Snap ring D35	
19	026188	1	Cuscinetto	Washer	
20	138363	1	Albero Z58/Z17	Bearing	
21	024321	2	Spina elastica D3x8	Shaft Z58/Z17	
22	021558	1	Tappo M10x1	Split pin D3x8	
23	138786	2	Anello tenuta	Plug M10x1	
24	138788	1	Anello tenuta	Seal ring	
25	138790	1	Anello tenuta	Seal ring	
26	140126	1	Pistone frizione	Seal ring	
27	140116	1	Molla a tazza	Clutch piston	
28	129896	1	Molla	Belleville washer	
29	133912	1	Coperchio fermo molla	Spring	
30	025031	1	Anello arresto	Lock-spring cover	
31	129901	1	Ralla	Lockring	

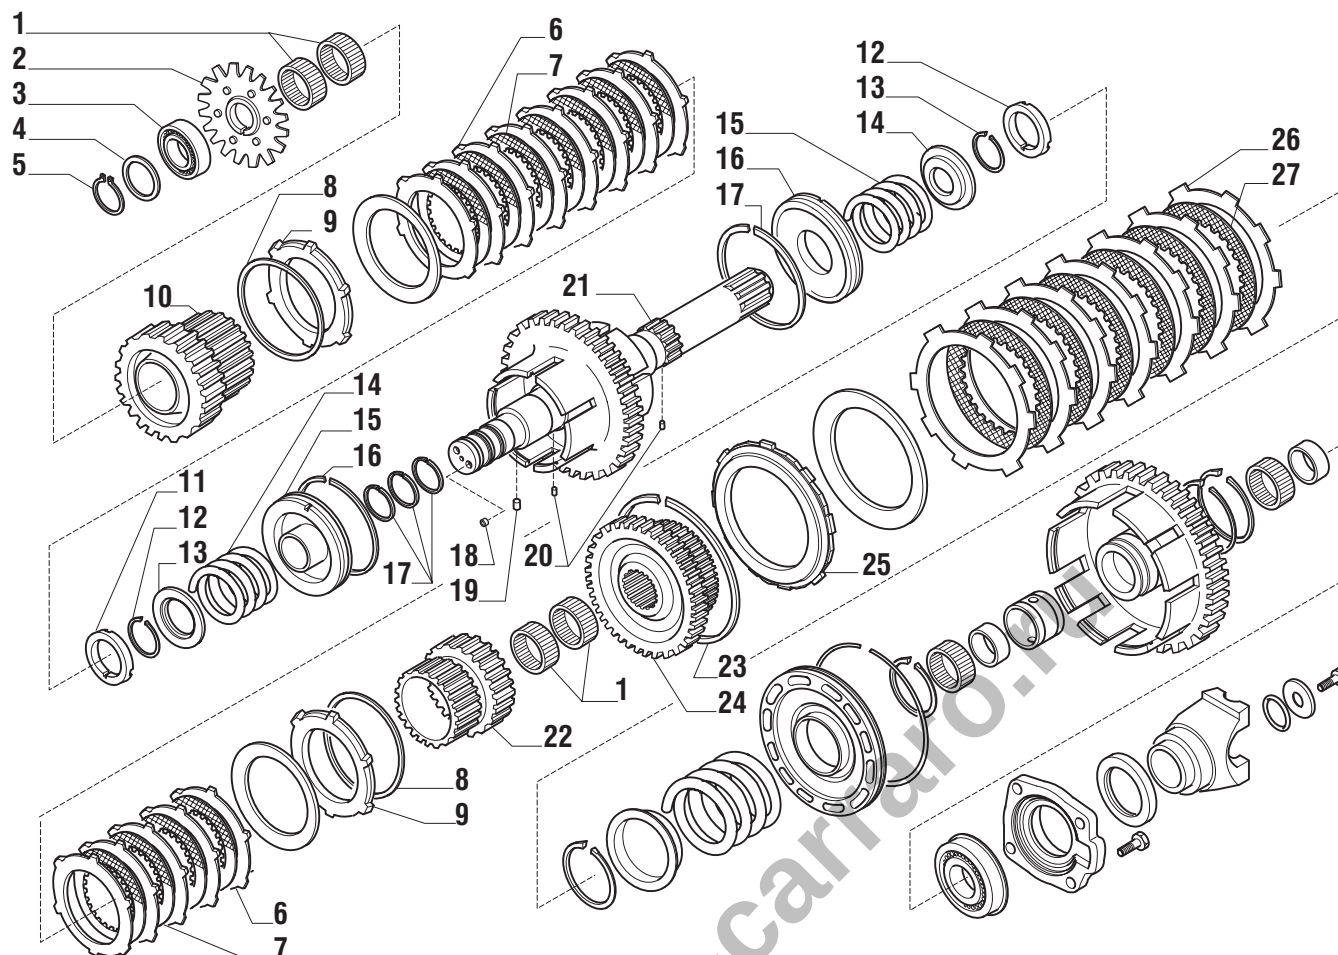



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	028041	4	Gabbia rullini	Needle bearing bush				
2	139389	1	Ruota fonica	Speed meter wheel				
3	025809	1	Cuscinetto	Bearing				
4	125829	1	Rondella	Washer				
5	025053	1	Anello arresto	Lockring				
6	133980	14	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
7	138574	13	Disco frizione	Clutch plate				
8	025067	2	Anello arresto	Lockring				
9	140332	2	Anello arresto	Lockring				
10	138368	1	Ingranaggio Z44	Gear Z44				
11	129901	2	Ralla	Trust washer				
12	025031	2	Anello arresto	Lockring				
13	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover				
14	129896	2	Molla	Spring				
15	140126	2	Pistone frizione	Clutch piston				
16	138790	2	Anello tenuta	Seal ring				
17	138786	3	Anello tenuta	Seal ring				
18	021558	2	Tappo M10x1	Plug M10x1				
19	028372	1	Rullo 4x8	Roller 4x8				
20	024321	2	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
21	139388	1	Albero Z58 3/4^	Shaft Z58 3/4^				
22	138366	1	Ingranaggio Z30	Gear Z30				
23	025066	1	Anello arresto	Lockring				
24	138365	1	Ingranaggio Z51	Gear Z51				
25	138381	1	Anello arresto	Lockring				
26	138377	7	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
27	138378	6	Disco frizione	Clutch plate				

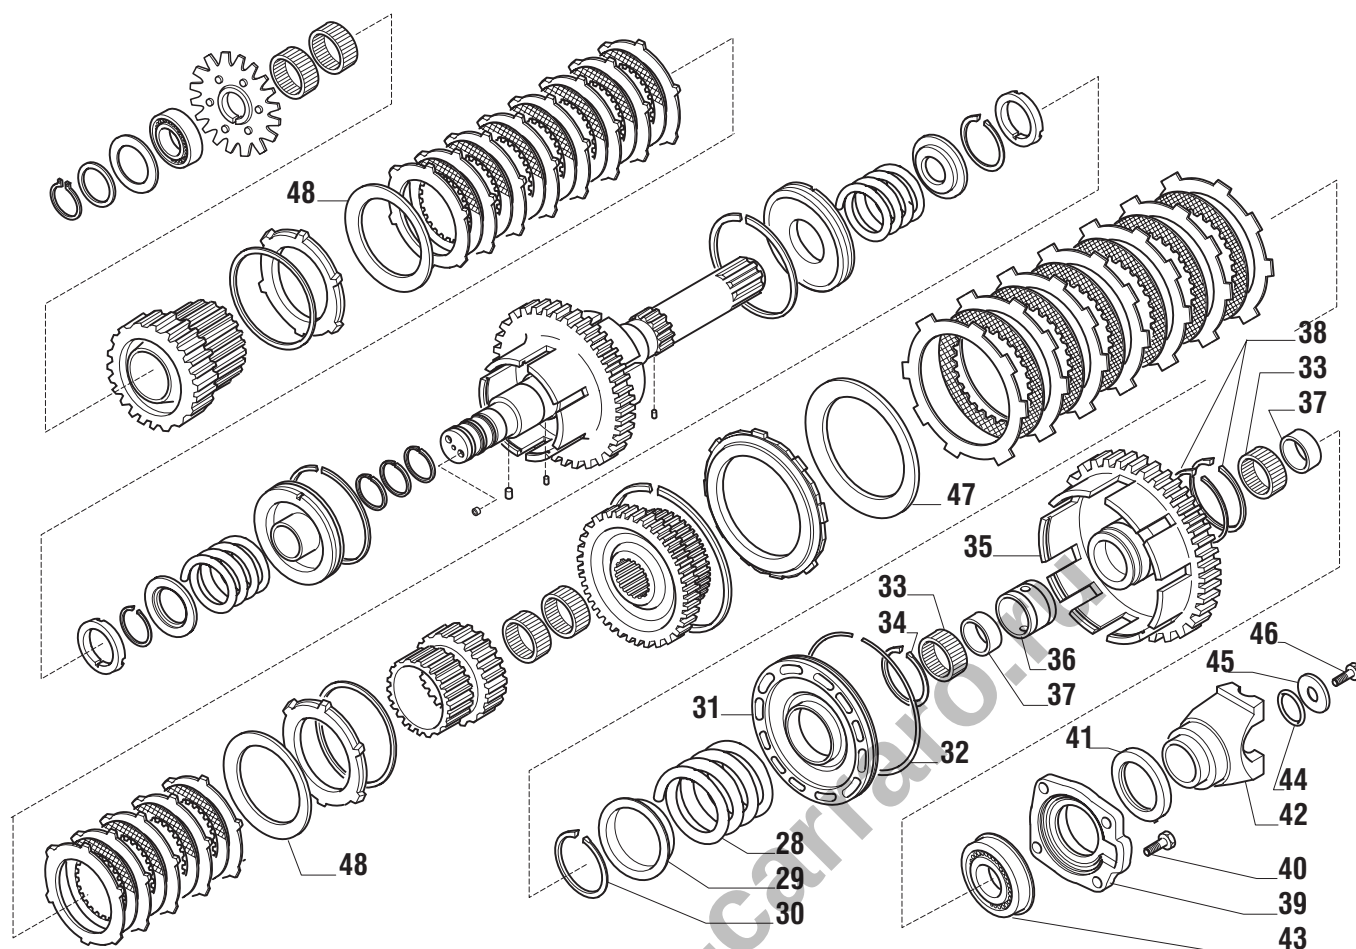[illegible]

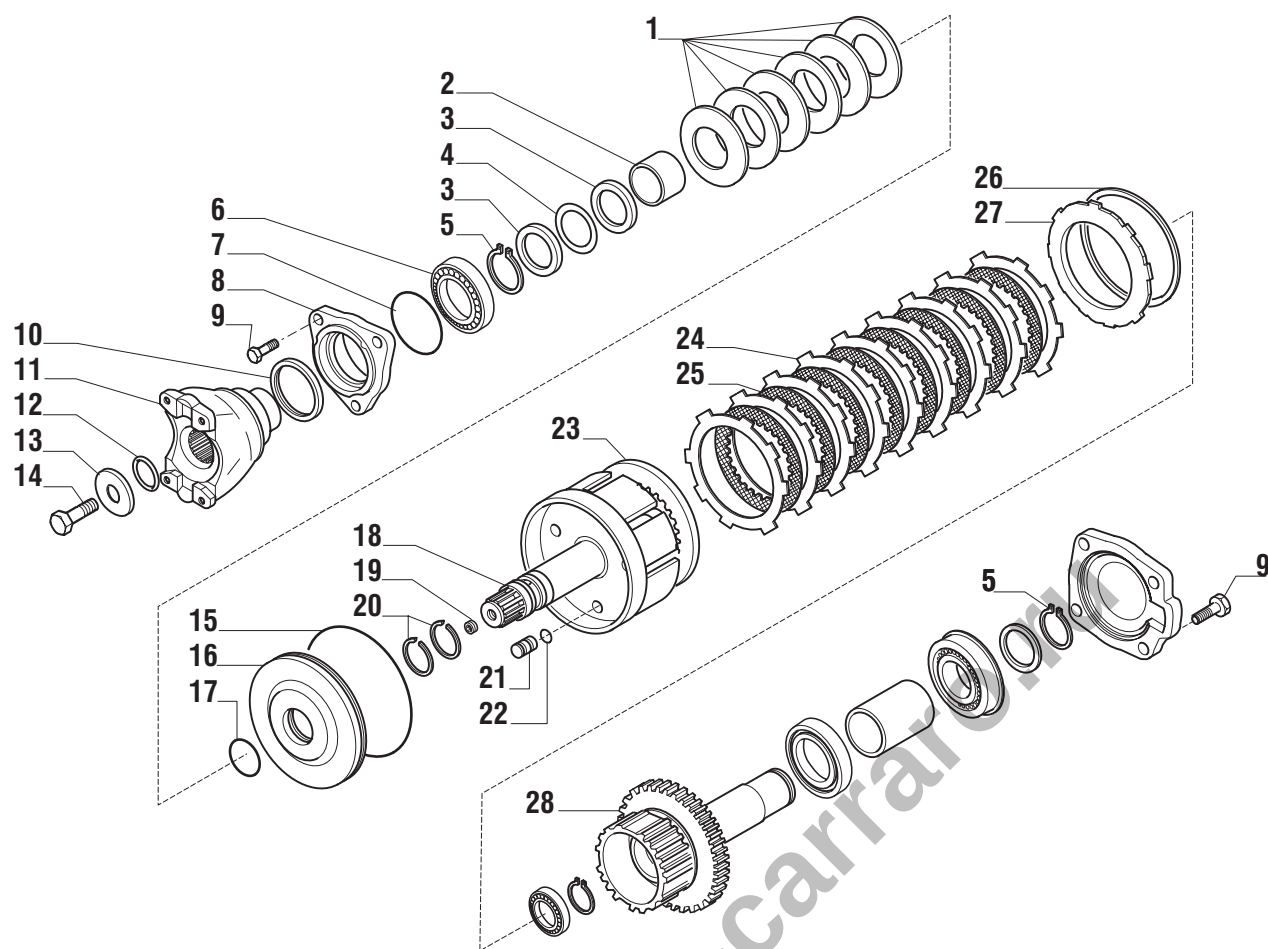

Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138399	6	Molla a tazza	Belleville washer				
2	138394	1	Distanziale	Spacer				
3	138391	2	Ralla	Thrust washer				
4	106866	-	Spessore 0.1mm	Shim 0.1mm				
4	106867	-	Spessore 0.3mm	Shim 0.3mm				
4	106868	-	Spessore 0.5mm	Shim 0.5mm				
5	024799	2	Anello seeger	Snap ring				
6	025809	1	Cuscinetto	Bearing				
7	028528	1	Anello OR	O.ring				
8	139343	1	Coperchio	Cover				
9	020852	7	Vite M10x30	Bolt M10x30				
10	025485	1	Anello tenuta	Oil seal				
11	144452	1	Flangia	Flange				
12	028131	1	Anello OR	O.ring				
13	129924	1	Rondella	Washer				
14	123918	1	Vite M12x25	Bolt M12x25				
15	028624	1	Anello OR	O.ring				
16	139341	1	Pistone frizione	Clutch piston				
17	028548	1	Anello OR	O.ring				
18	139338	1	Albero uscita	Output shaft				
19	021558	1	Tappo M10x1	Plug M10x1				
20	138787	2	Anello tenuta	Seal ring				
21	139342	3	Perno	Pin				
22	028534	3	Anello OR	O.ring				
23	138384	1	Disco attuatore freno	Brake plate				
24	141113	10	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
25	141112	9	Disco frizione	Clutch plate				
26	025009	1	Anello arresto	Lockring				
27	141114	1	Anello arresto	Lockring				
28	139340	1	Ingranaggio Z41	Gear Z41				

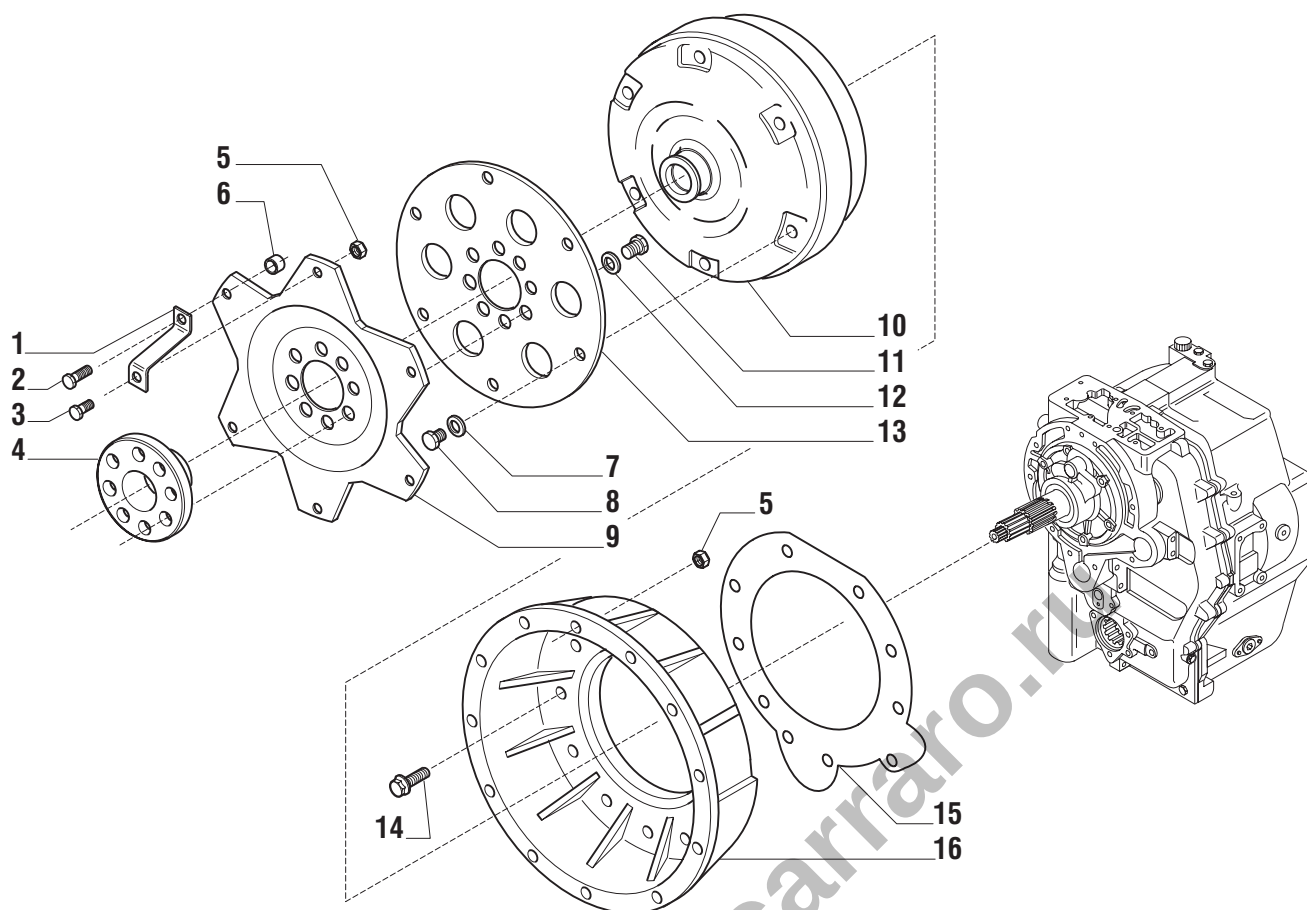[illegible]

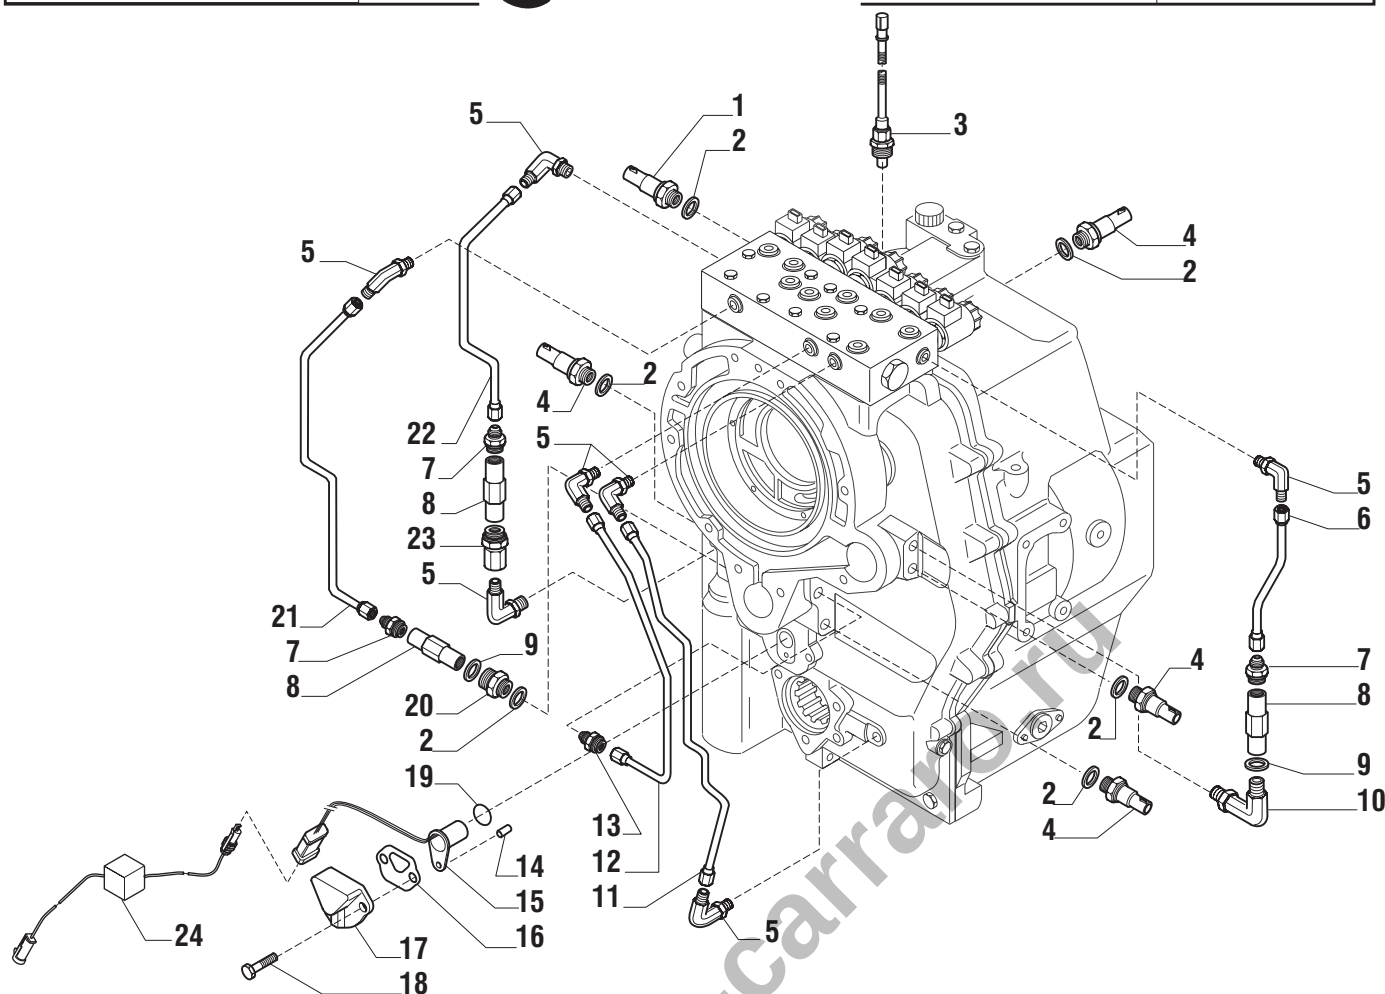

Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138643	1	Sensore pressione	Pressure sensor				
2	023287	6	Rondella	Washer				
3	143687	1	Sensore temp. Olio	Oil temp. Sensor				
4	138644	4	Sensore pressione	Pressure sensor				
5	134919	7	Raccordo 90°	Connection 90°				
6	140304	1	Tubo 2° velocità	Pipe 2° speed				
7	140334	3	Raccordo	Connection				
8	139990	3	Kit valvola antishock 1°-3°	Antishock valve kit 1°-3°				
9	023281	2	Rondella	Washer				
10	140335	1	Raccordo 90°	Connection 90°				
11	138764	1	Tubo FWD	Pipe FWD				
12	138763	1	Tubo 4° velocità	Pipe 4° speed				
13	137595	1	Raccordo	Connection				
14	117385	1	Spina D6x14	Pin D6x14				
15	134513	1	Sensore indutt.	Sensor				
16	133387	1	Guarnizione sensore	Sensor gasket				
17	138572	1	Coperchio sensore	Sensor cover				
18	020780	2	Vite M8x22	Bolt M8x22				
19	028531	1	Anello OR	O.ring				
20	140336	1	Raccordo	Connection				
21	140305	1	Tubo 3° velocità	Pipe 3° speed				
22	140303	1	Tubo 1° velocità	Pipe 1° speed				
23	140333	1	Raccordo	Connection				
24	141399	1	Filtro optoisolatore	Optical isolator				

www.logus-carraro.ru