



Catalogo Parti Di Ricambio
Spare Parts List

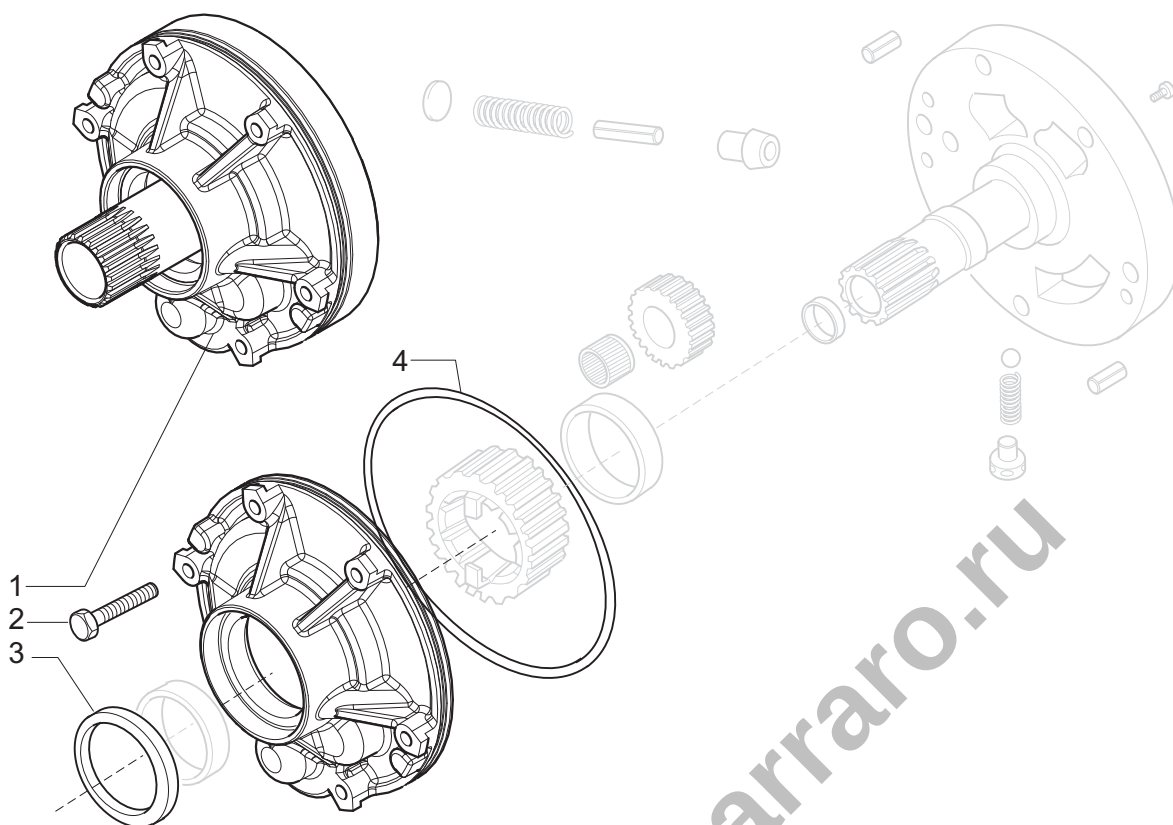
www.logus-carraro.ru

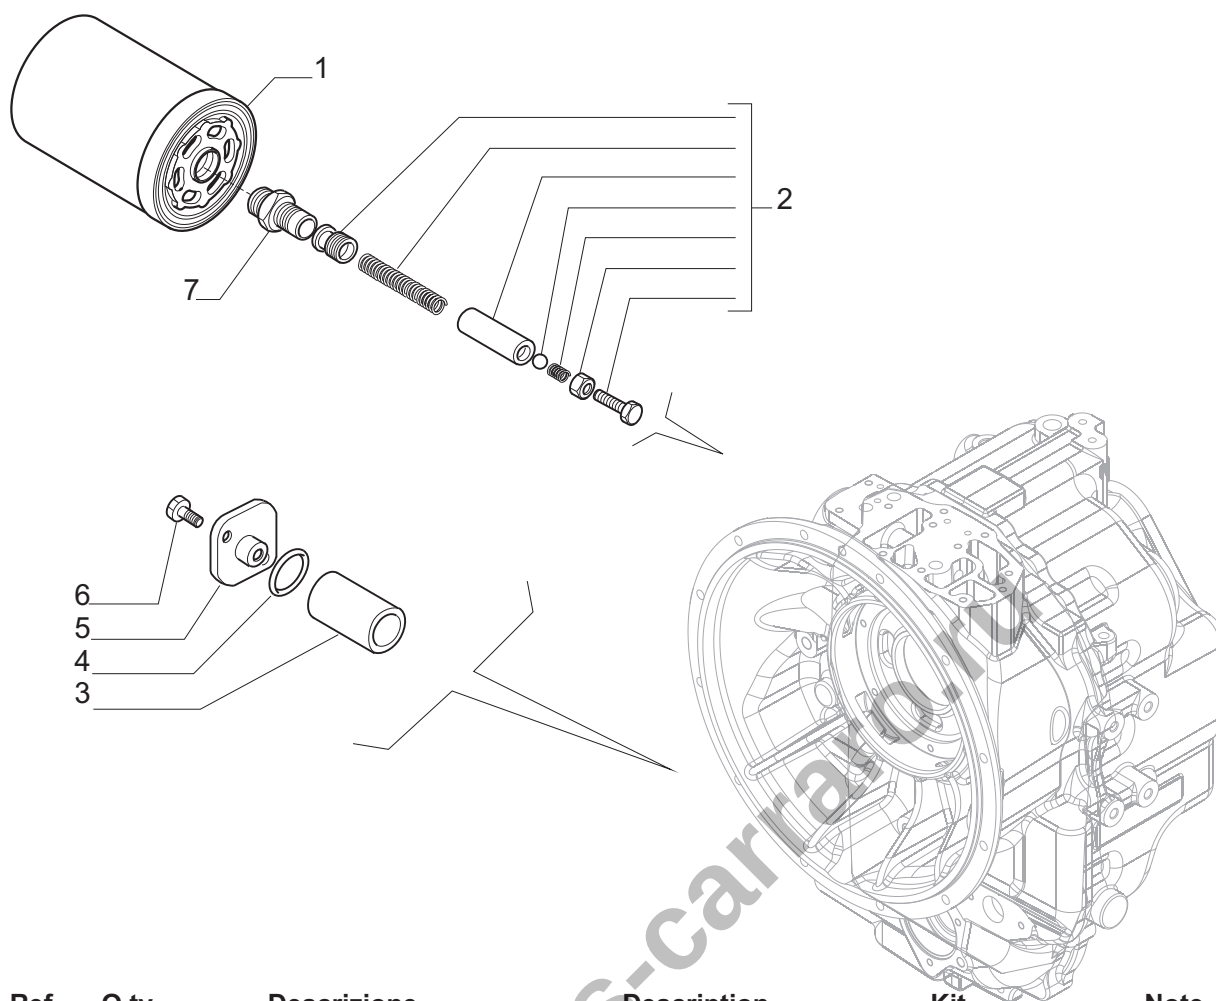
TRASMISSIONE TLB1 4WD
TLB1 4WD TRANSMISSION
REF. 393058

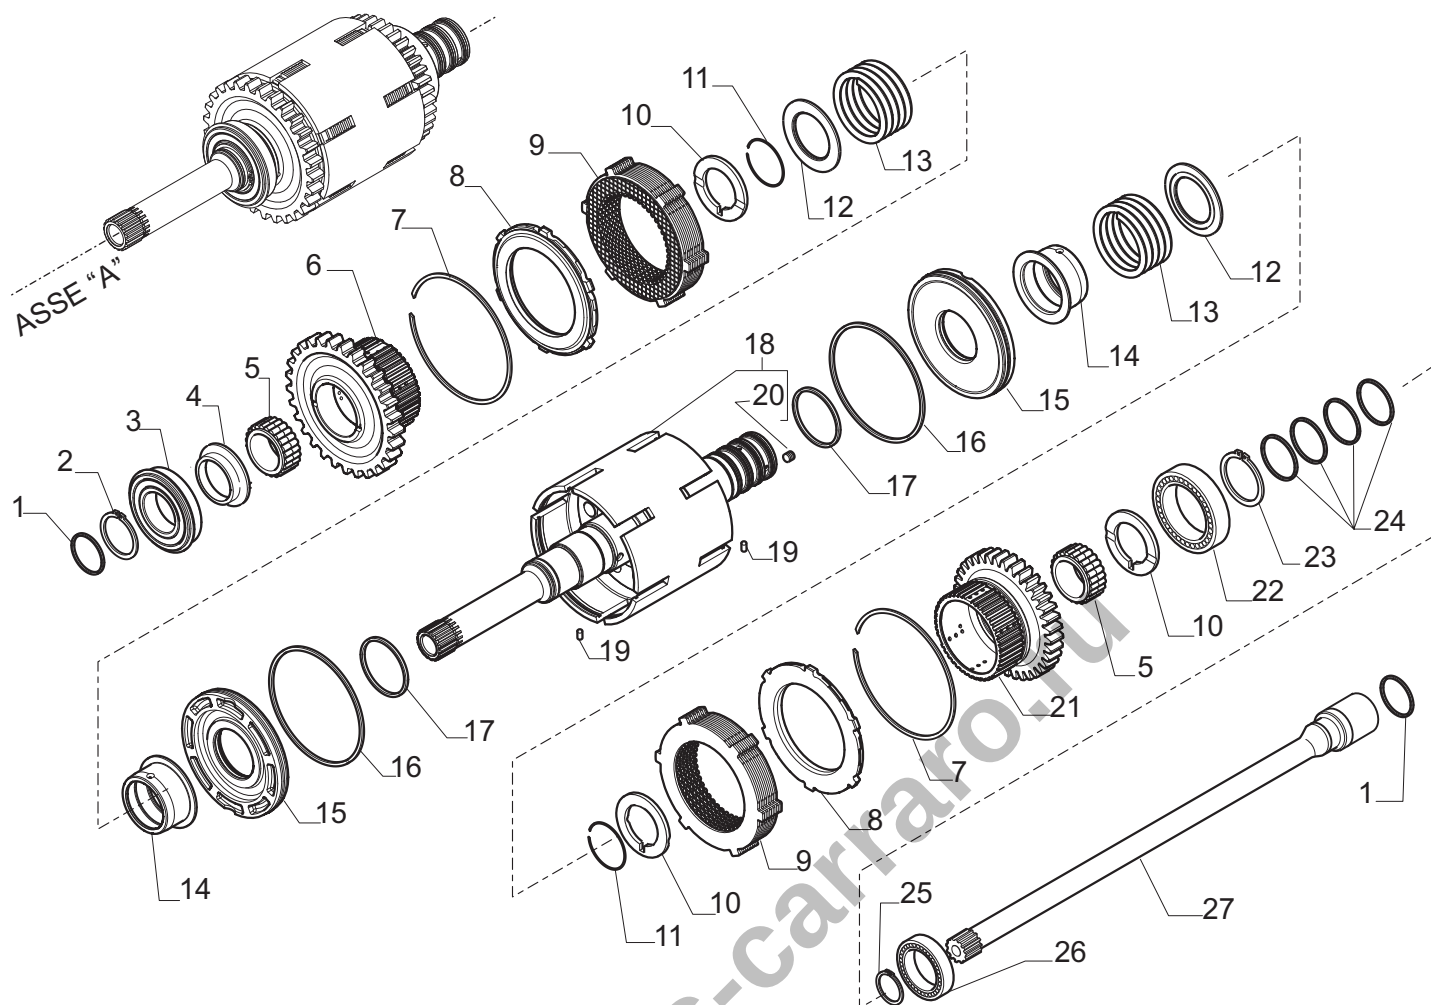
- 1.0.0 Pompa olio
Oil pump
- 2.0.0 Filtri olio
Oil filters
- 3.0.0 Scatola trasmissione
Transmission housing
- 4.0.0 Alberi d'entrata e di trasmissione PTO (asse A)
Input and PTO transmission shafts (axe A)
- 5.0.0 Albero rinvio (asse D) e albero primario (asse B)
Reverse shaft (axe D) and primary shaft (axe B)
- 6.0.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)
- 7.0.0 Albero 4WD (asse E)
4WD shaft (axe E)
- 8.0.0 Comando marce
Speed controls
- 9.0.0 Distributore
Control valve
- 10.0.0 Elettrovalvola
Solenoid valve

Il presente catalogo è valido a partire dal N° di matricola 101.

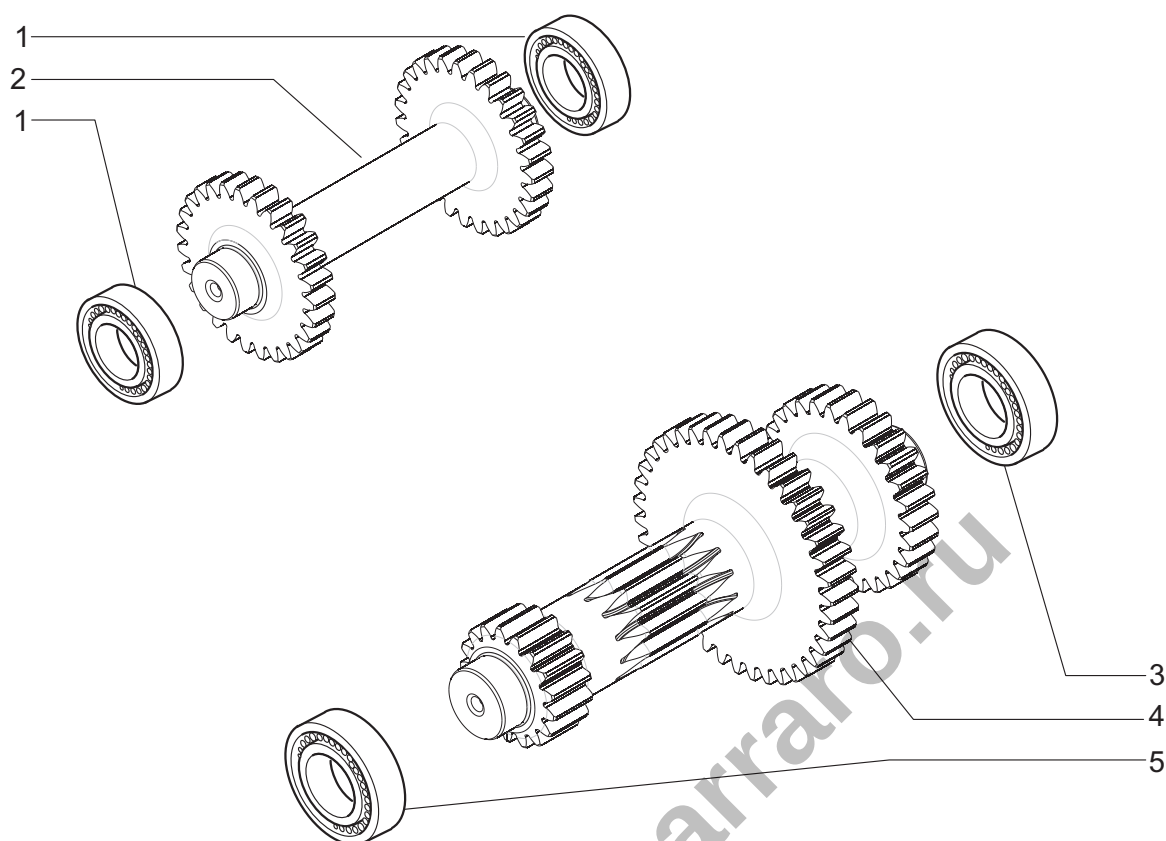
This catalogue is valid from serial number 101.

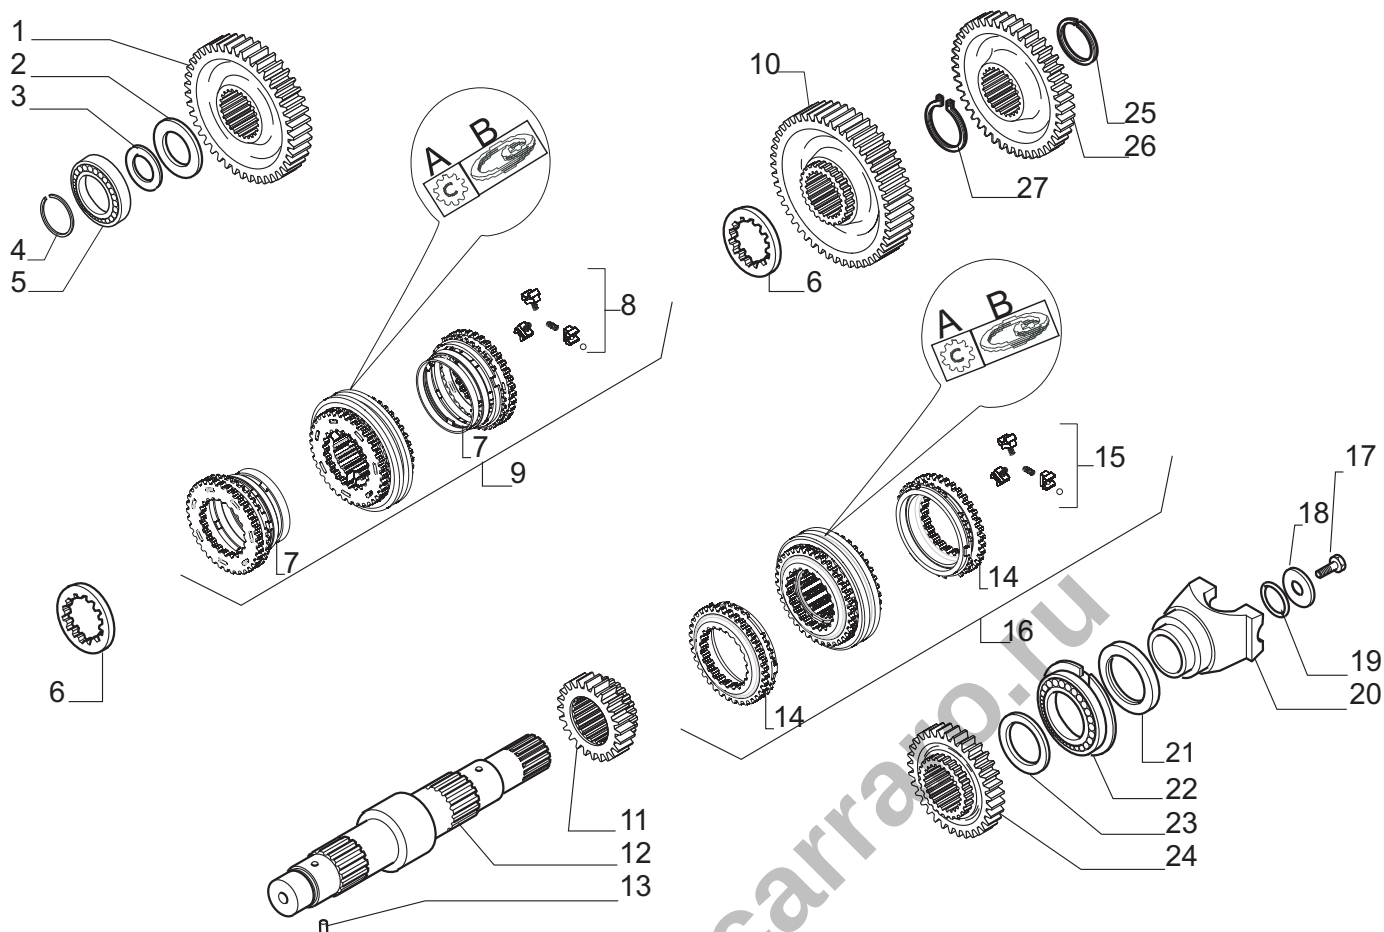
[illegible]

[illegible]

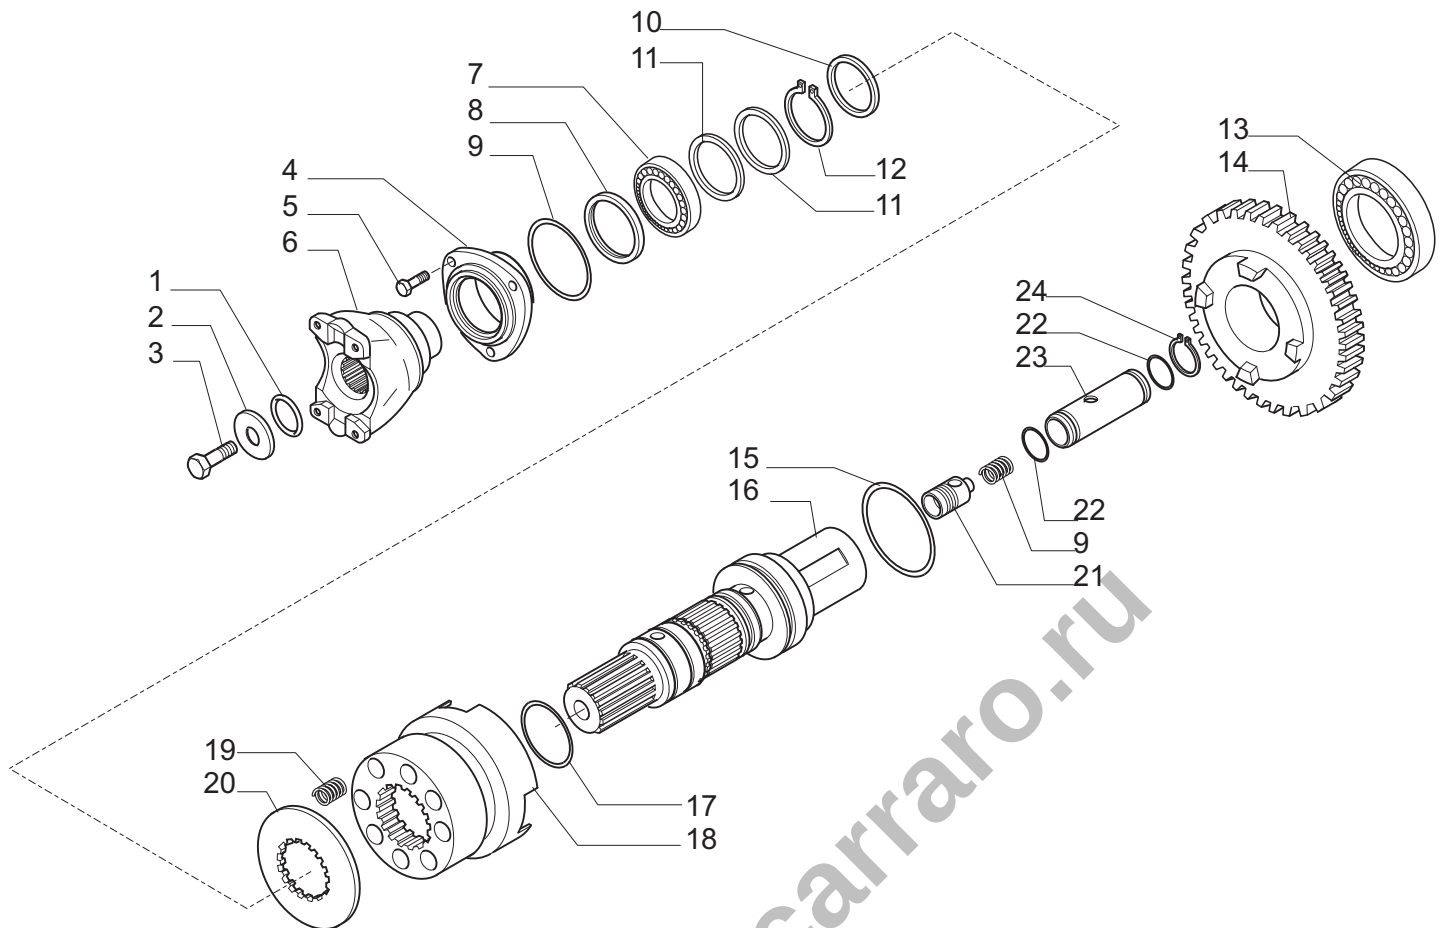


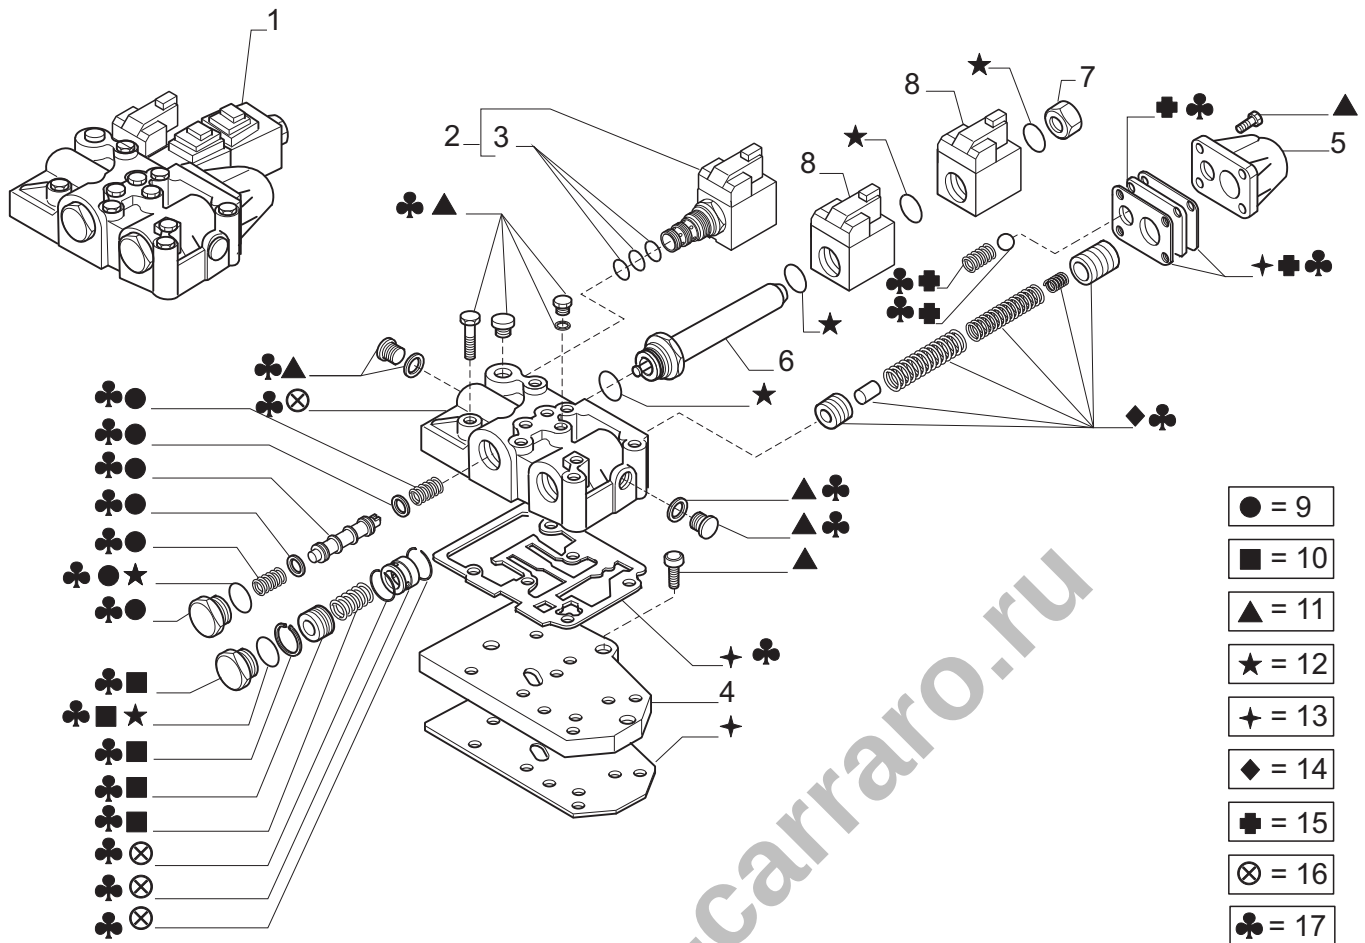
Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	139197	2	Anello Ten.Rotante D45	Seal ring D45	068354	
2	024800	1	Anello seeger D45	Snap ring D45		
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing		
4	139011	1	Ralla 68x45x105	Spacer 68x45x105		
5	027956	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
6	138975	1	Ingranaggio Z29	Gear Z29		
7	025067	2	Anello arresto	Lockring		
8	135020	2	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring		
9	149306	2	Pacco frizione (fwd/rvs)	Clutch kit (fwd/rvs)		
10	138986	3	Ralla 60x50x4	Thrust washer 60x50x4		
11	025031	2	Anello arresto	Lockring		
12	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
13	139351	2	Molla	Spring		
14	138984	2	Manicotto frizione	Clutch sleeve		
15	138983	2	Pistone com. frizione	Clutch piston		
16	139199	2	Anello tenuta	Seal ring		
17	139198	2	Anello tenuta D55	Seal ring D55		
18	068354	1	Albero entrata (assieme)	Inner shaft (assy)		
19	024321	2	Spina elast.D3x8	Split pin D3x8		
20	023835	4	Rivetto D6x5,84	Rivet D6x5,84	068354	
21	138974	1	Ingranaggio Z29	Gear Z29		
22	025811	1	Cuscinetto	Bearing		
23	024805	1	Anello seeger D50	Snap ring D50		
24	142858	4	Anello Ten.Rotante D50	Seal ring D50	068354	
25	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30		
26	025735	1	Cuscinetto	Bearing		
27	138383	1	Albero trasmissione PTO	PTO transmission shaft		

[illegible]



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	145134	1	Ingranaggio Z=44	Gear Z=44		
2	139010	1	Ralla	Thrust washer		
3	132813	-	Spessore 0.05mm	Shim 0.05mm		
3	132814	-	Spessore 0.10mm	Shim 0.10mm		
3	132815	-	Spessore 0.30mm	Shim 0.30mm		
3	133360	-	Spessore 0.50mm	Shim 0.50mm		
4	025053	1	Anello d'arresto D.40	Lock ring D.40		
5	027554	1	Cuscinetto	Bearing		
6	132867	2	Distanziale	Spacer		
7	064068	1	Kit anelli	Rings kit	132637	A
7	064070	1	Kit anelli	Rings kit	132637	B
8	064067	1	Kit Molla	Spring kit	132637	A
8	064069	1	Kit Molla	Spring kit	132637	B
9	132637	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit		
10	145133	1	Ingranaggio Z=50	Gear Z=50		
11	138970	1	Ingranaggio Z=23	Gear Z=23		
12	138971	1	Albero secondario	Secondary shaft		
13	024321	1	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8		
14	064071	1	Kit anelli	Rings kit	138548	A
14	064065	1	Kit anelli	Rings kit	138548	B
15	046331	1	Kit molla	Spring kit	138548	A
15	064066	1	Kit molla	Spring kit	138548	B
16	138548	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit		
17	123918	1	Vite M12x25	Bolt M12x25		
18	129924	1	Rondella	Washer		
19	028623	1	Anello OR	O.ring		
20	137303	1	Flangia	Flange		
21	025485	1	Anello di tenuta	Oil seal		
22	026190	1	Cuscinetto	Bearing		
23	138985	1	Ralla	Thrust washer		
24	138969	1	Ingranaggio Z=33	Gear Z=33		
25	024817	1	Anello arresto D70	Lock ring D70		
26	144661	1	Ingranaggio Z45	Gear Z45		
27	025061	1	Anello arresto D70	Lock ring D70		

[illegible]

[illegible]

