



CARRARO

Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

www.logus-carraro.ru

TRASMISSIONE TLB1 4WD

TLB1 4WD TRANSMISSION

REF. 141925

**INDICE
INDEX****1.0.0** Pompa olio

Oil pump

2.0.0 Filtri olio

Oil filters

3.0.0 Scatola trasmissione

Transmission housing

4.0.0 Alberi d'entrata e di trasmissione (asse A)

Input and PTO transmission shafts (axe A)

5.0.0 Albero rinvio (asse D) e albero primario (asse B)

Reverse shaft (axe D) and primary shaft (axe B)

6.0.0 Albero secondario (asse C)

Secondary shaft (axe C)

7.0.0 Albero 4WD (asse E)

4wd shaft (axe E)

8.0.0 Comando marce

Speed controls

9.0.0 Distributore

Distributor

10.0.0 Elettrovalvola 4WD

Solenoid valve - 4WD


11.0.0 Convertitore


Converter


12.0.0 Sommario kit

Kit summary


Il presente catalogo è valido a partire dal N° di matricola 101.
This catalogue is valid from serial number 101.

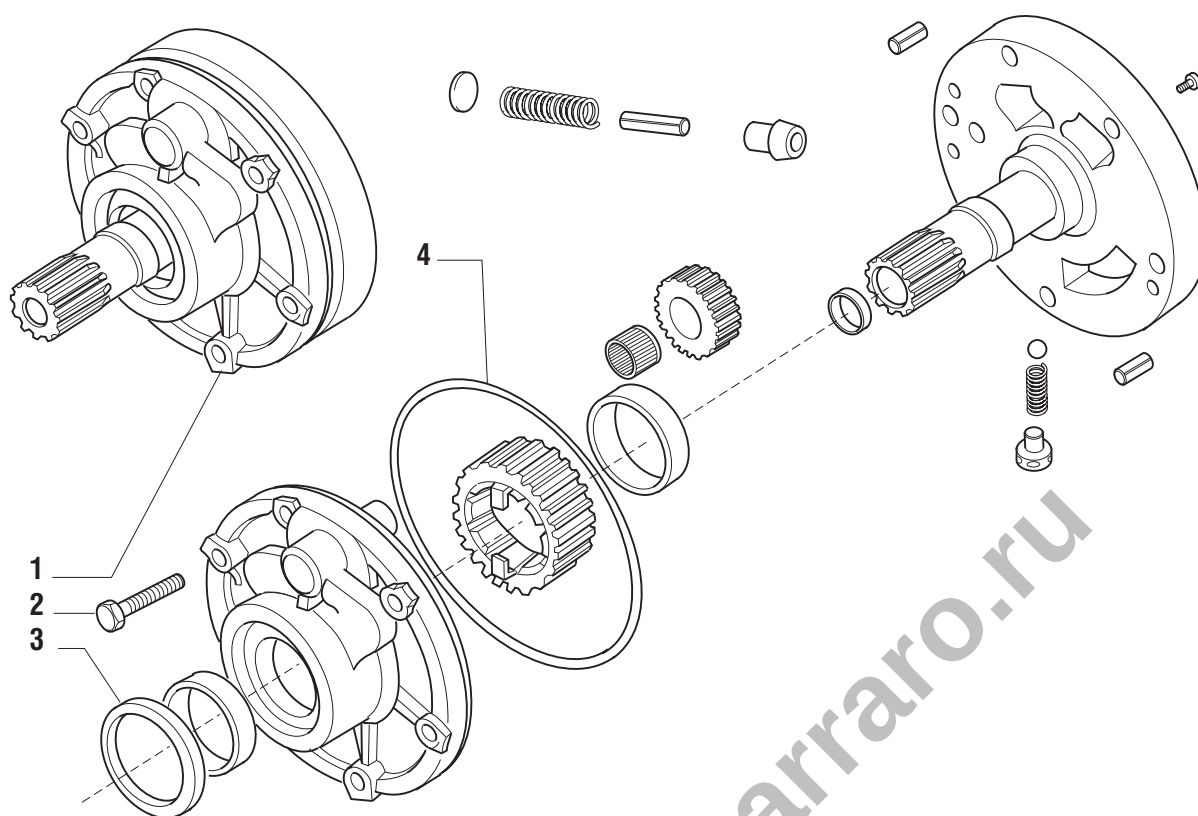[illegible]

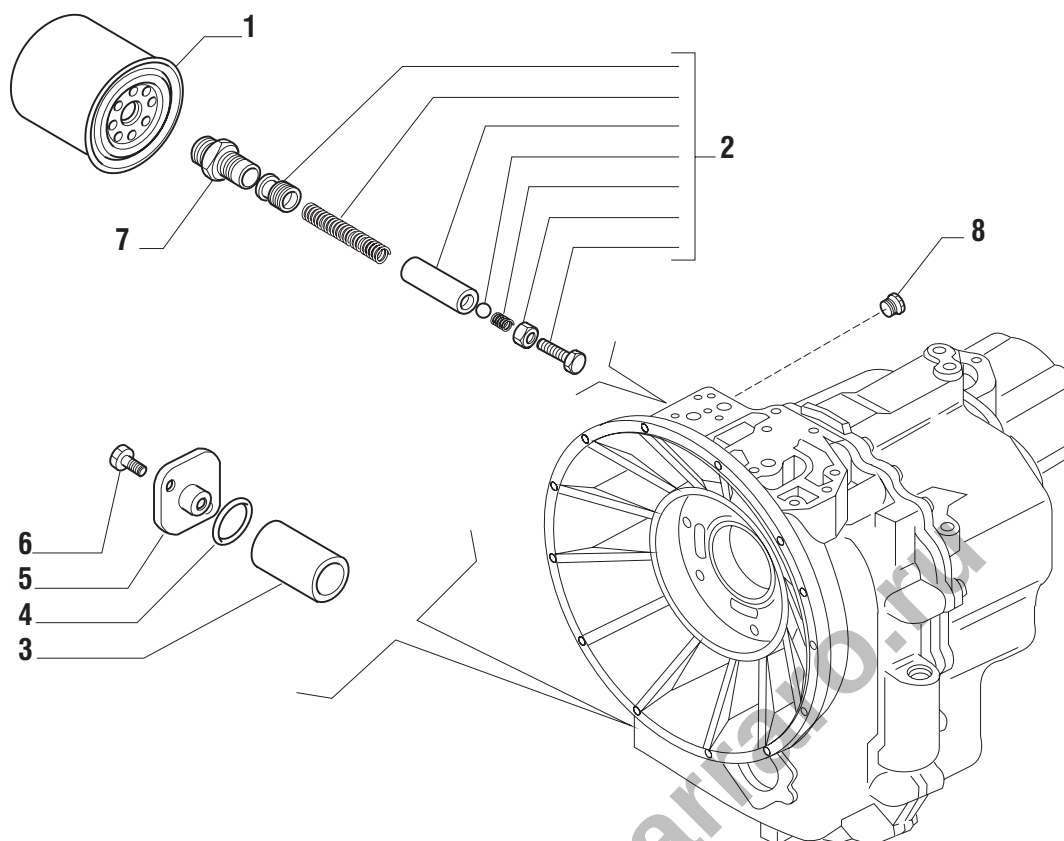
[illegible]

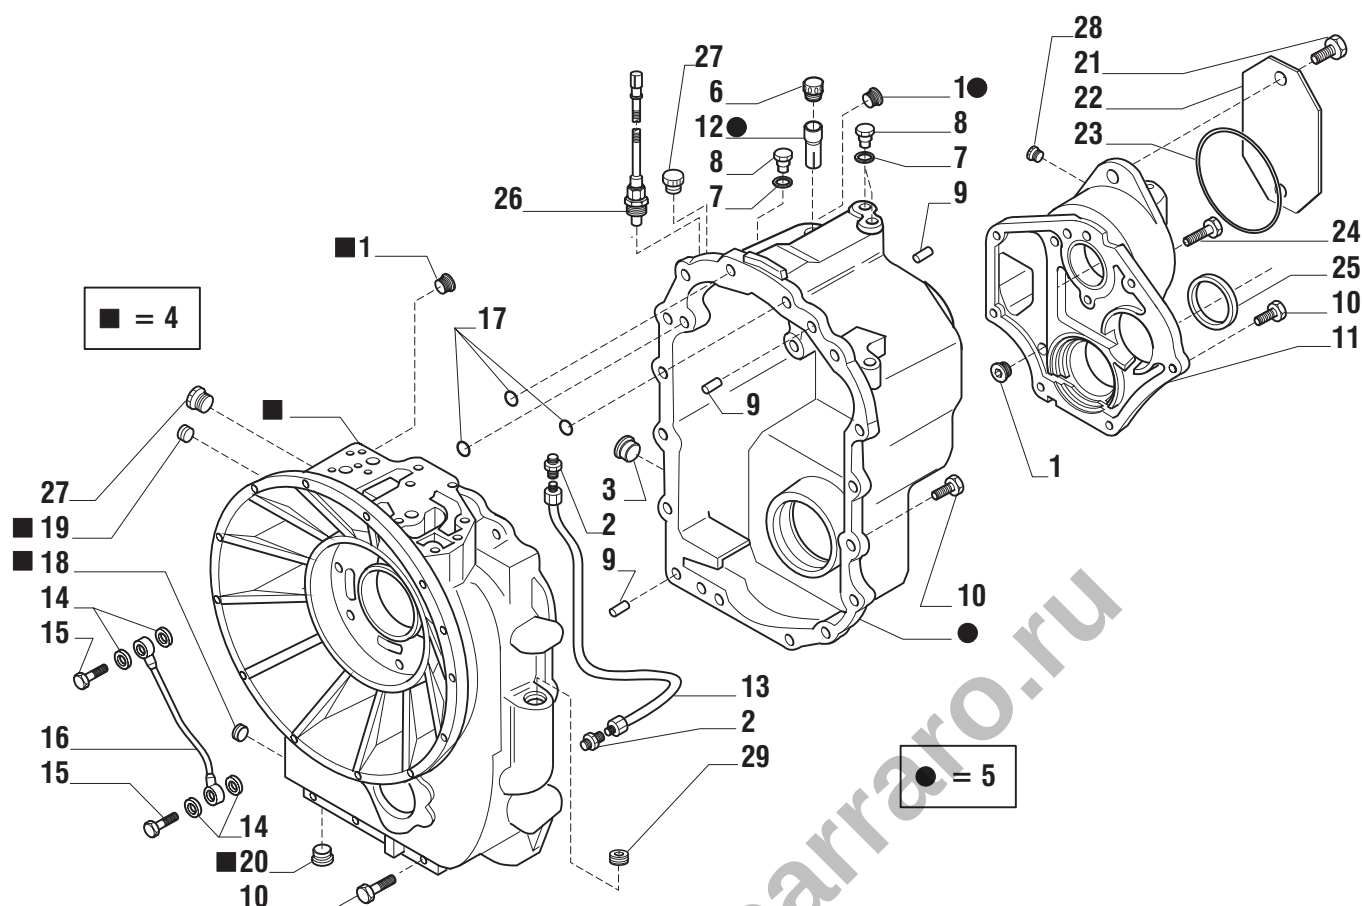


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	021570	1	Tappo	Plug				
1	021570	1	Tappo	Plug	139449			
1	021570	1	Tappo	Plug	139441			
2	131364	2	Raccordo	Connection				
3	125280	1	Tappo olio M30x2	Oil plug M30x2				
4	139449	1	Kit semiscatola anteriore	Front housing kit				
5	139441	1	Kit semiscatola posteriore	Rear housing kit				
6	030368	1	Sfiato	Breather				
7	023260	3	Rondella rame 10x14x1.5	Copper washer 10x14x1.5				
8	021322	3	Tappo	Plug				
9	072259	3	Spina D10x25	Pin D10x25				
10	020852	22	Vite M10x30	Bolt M10x30				
11	138547	1	Coperchio	Cover				
12	139278	1	Tubo sfiato olio	Breather pipe	139441			
13	130393	1	Tubo olio	Oil pipe				
14	023272	4	Guarnizione rame	Copper washer				
15	130663	2	Vite M14x1.5	Bolt M14x1,5				
16	132634	1	Tubazione lubrificazione	Lubrication pipe				
17	028560	3	Anello OR	O.ring				
18	021561	1	Tappo	Plug	139449			
19	021557	1	Tappo M14x1.5	Plug M14x1.5	139449			
20	021582	1	Tappo	Plug	139449			
21	021009	2	Vite M16x45	Bolt M16x45				
22	138550	1	Coperchio protezione PTO	PTO protection cover				
23	028571	1	Anello OR	O.ring				
24	020858	2	Vite M10x45	Bolt M10x45				
25	025485	1	Anello di tenuta	Oil seal ring				
26	143687	1	Sensore temperatura olio	Oil tempe				
27	030745	2	Tappo 7/8	Plug 7/8				
28	030720	1	Tappo 9/16	Plug 9/16				
29	021585	1	Tappo 3/4	Plug 3/4				

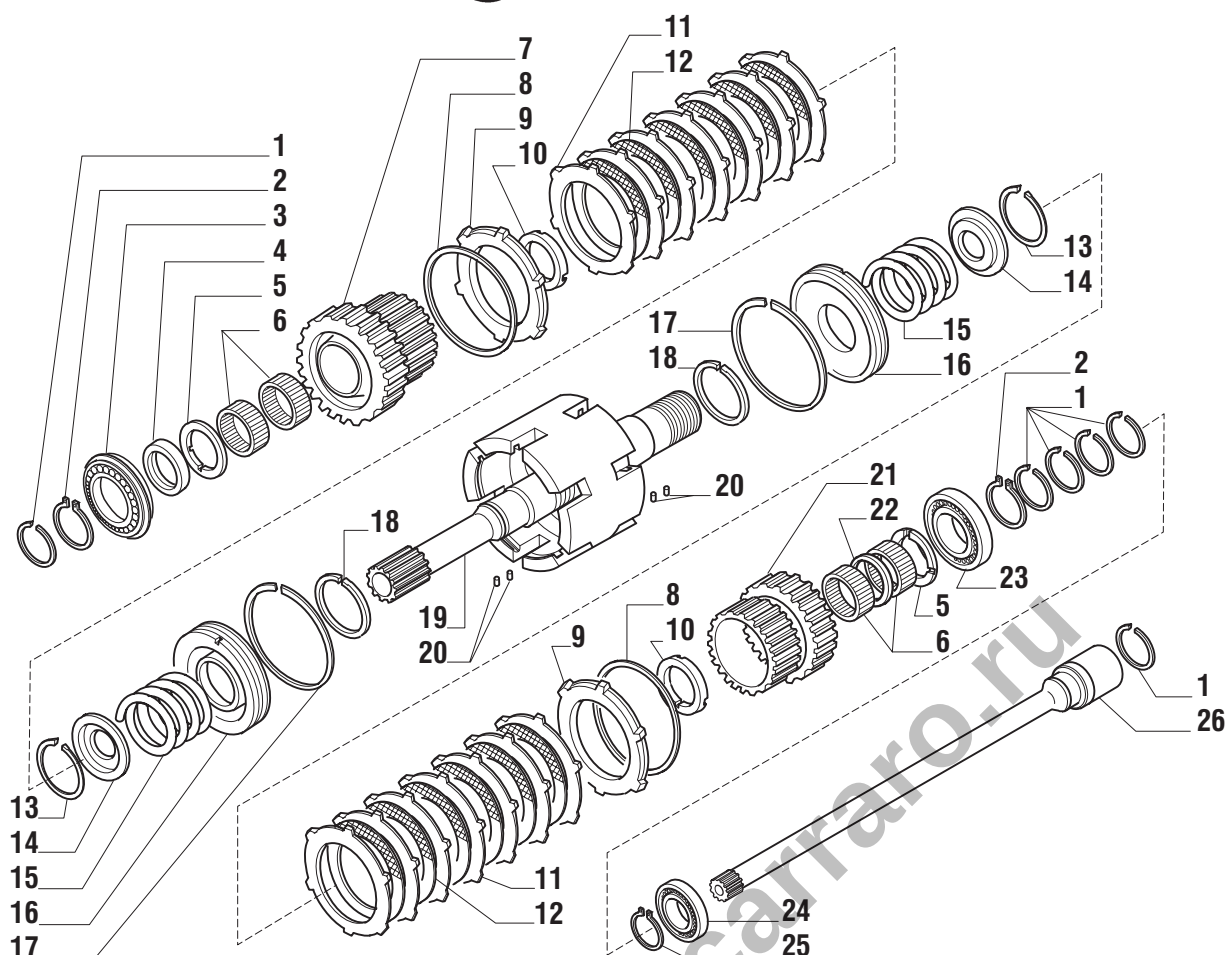



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138787	6	Anello tenuta D45	Seal ring D45				
2	024800	2	Anello seeger D45	Snap ring D45				
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing				
4	129885	1	Distanziale 55x45.1x10.5	Spacer 55x45.1x10.5				
5	129886	2	Ralla 65x45x4	Thrust washer 65x45x4				
6	028041	4	Gabbia rullini	Needle bearing bush				
7	133824	1	Ingranaggio Z29	Gear Z29				
8	025067	2	Anello arresto	Lockring				
9	135020	2	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring				
10	129901	2	Ralla 70x50x4	Thrust washer 70x50x4				
11	133924	14	Controdisco frizione	Clutch drive plate				
12	133972	12	Disco frizione	Clutch plate				
13	025031	2	Anello arresto	Lockring				
14	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover				
15	129896	2	Molla	Spring				
16	133905	2	Pistone frizione	Clutch piston				
17	138790	2	Anello tenuta D138	Seal ring D138				
18	138788	2	Anello tenuta	Seal ring				
19	135198	1	Albero entrata cavo comp.	Inner shaft				
20	024321	4	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
21	133823	1	Ingranaggio Z29	Gear Z29				
22	129903	1	Distanziale 55x51x4	Spacer 55x51x4				
23	025829	1	Cuscinetto	Bearing				
24	025735	1	Cuscinetto	Bearing				
25	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30				
26	138383	1	Albero trasm. PTO	PTO transmission shaft				

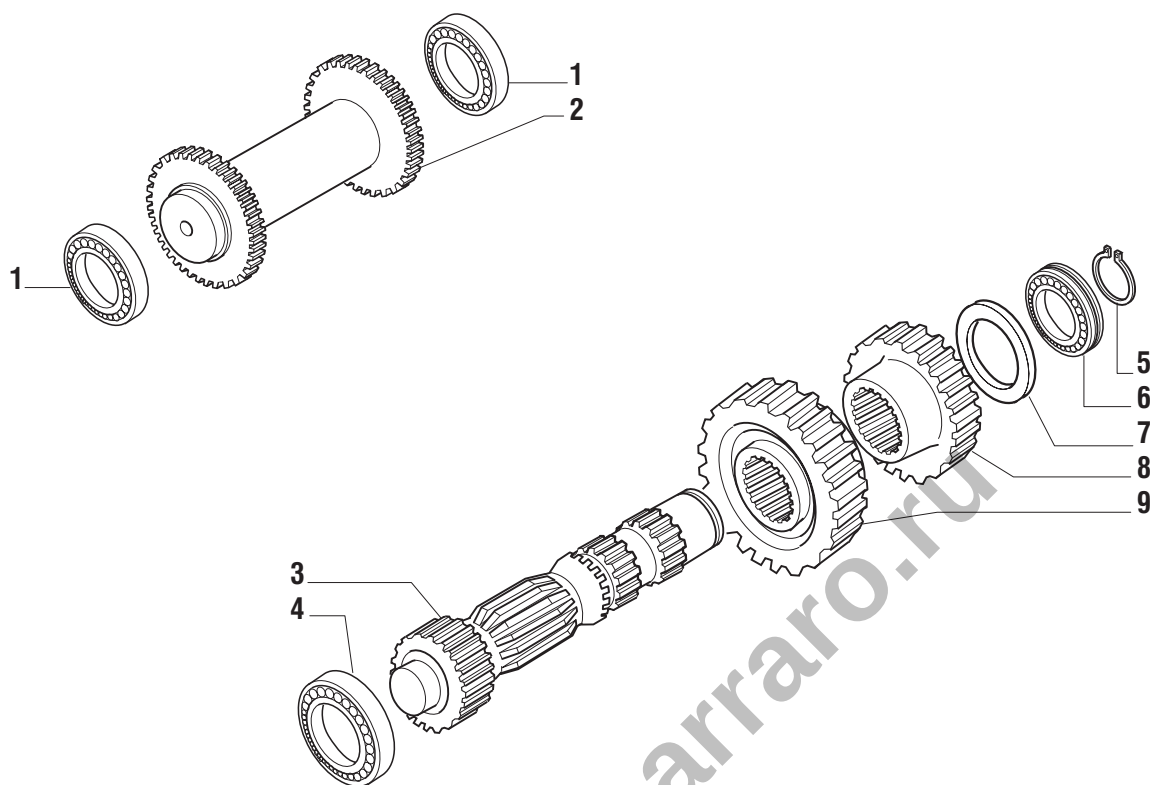[illegible]

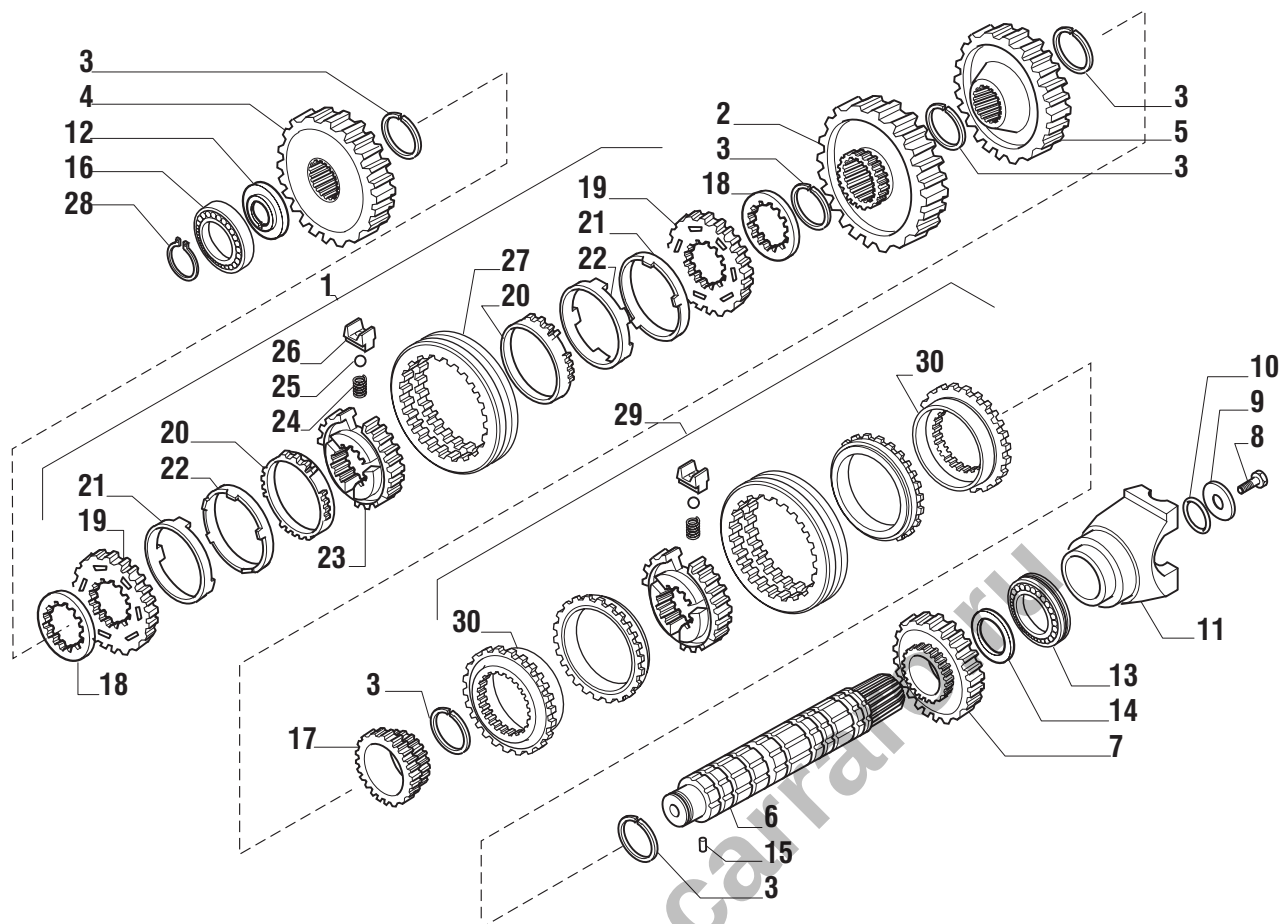


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	132637	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit				
2	131136	1	Ingranaggio Z=49	Gear Z=49				
3	025039	6	Anello seeger	Snap ring				
4	131137	1	Ingranaggio Z=43	Gear Z=43				
5	131373	1	Ingranaggio Z=45	Gear Z=45				
6	131124	1	Albero secondario	Secondary shaft				
7	131138	1	Ingranaggio Z=33	Gear Z=33				
8	123918	1	Vite M12x1.25x25	Bolt M12x1.25x25				
9	129924	1	Rondella 52x12.5x25	Washer 52x12.5x25				
10	028623	1	Anello OR	O.ring				
11	137303	1	Flangia	Flange				
12	131141	1	Ralla 64x40x6	Thrust washer 64x40x6				
13	026190	1	Cuscinetto	Bearing				
14	129886	1	Ralla 65x45x4	Thrust washer 65x45x4				
15	024321	1	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8				
16	027554	1	Cuscinetto	Bearing				
17	132876	1	Ingranaggio Z=24	Gear Z=24				
18	132867	2	Distanziale	Spacer				
19	046305	2	Anello innesto	Clutch ring				
20	046306	2	Cono frizione est.	Outward friction cone				
21	046308	2	Cono frizione int.	Inwadr friction cone				
22	046307	2	Anello bicono	Biconical ring				
23	046304	1	Mozzo	Hub				
24	046303	3	Molla	Spring				
25	046301	3	Sfera	Ball				
26	046302	3	Tassello sincro	Synchro boss				
27	046300	1	Manicotto scorrevole	Sleeve				
28	025053	1	Anello d'arresto	Lockring				
29	138548	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit				
30	046329	2	Anello d'innesto	Clutch ring				

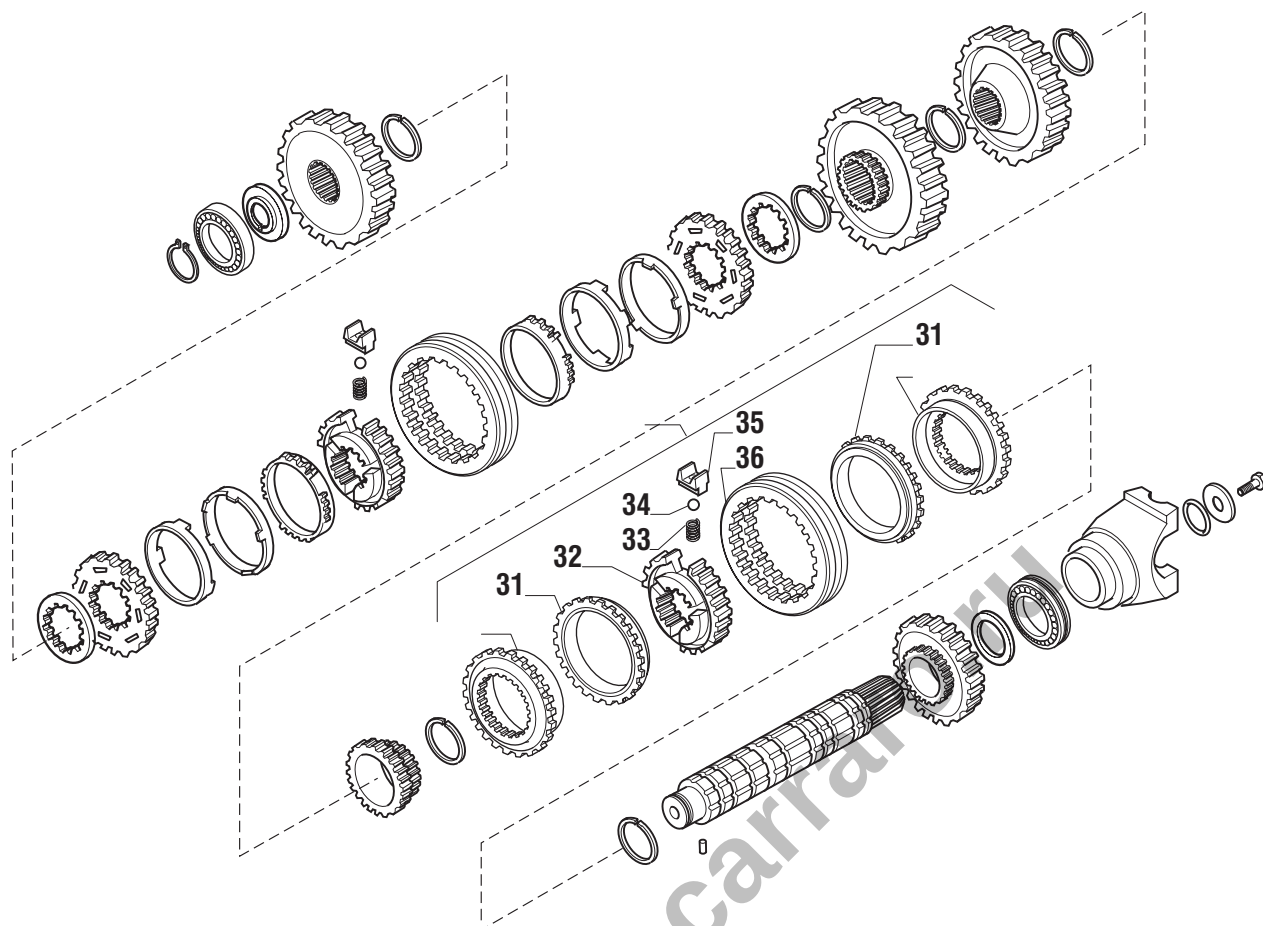
[illegible]

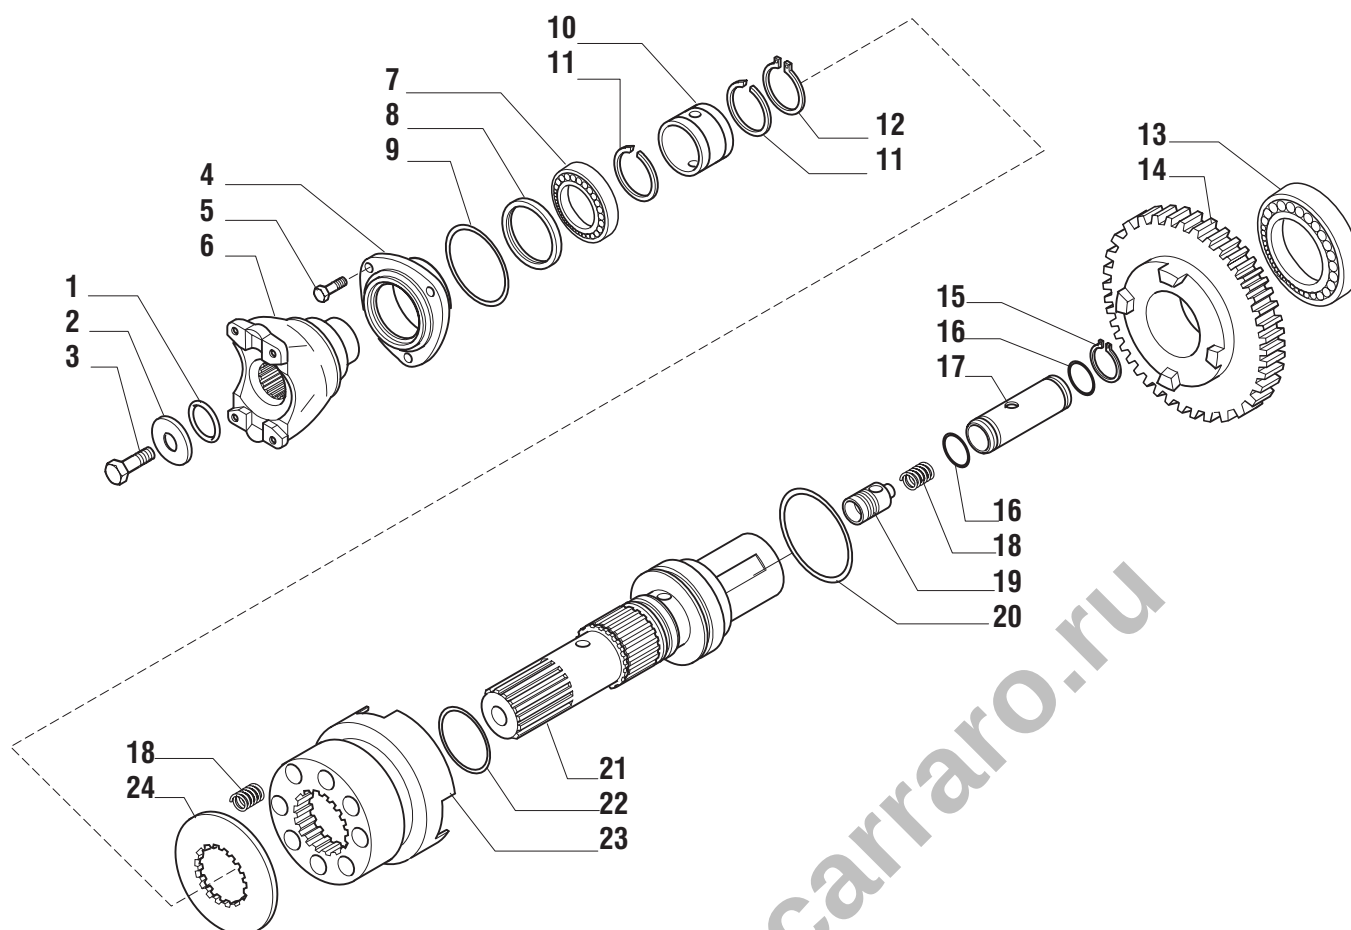


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	028121	1	Anello OR	O.ring				
2	123921	1	Rondella 44x12.5x5	Washer 44x12.5x5				
3	123918	1	Vite M12x25 (Atbl.)	Bolt M12x25 (Self lock.)				
4	131159	1	Coperchio anteriore	Front cover				
5	020780	3	Vite M8x22	Bolt M8x22				
6	137302	1	Flangia	Flange				
7	025808	1	Cuscinetto	Bearing				
8	025484	1	Anello tenuta 50x65x8	Seal ring 50x65x8				
9	028613	1	Anello OR	O.ring				
10	131151	1	Bussola albero 4WD	4WD shaft bush				
11	138787	2	Anello tenuta D45	Seal ring D45				
12	025063	1	Anello seeger	Snap ring				
13	025829	1	Cuscinetto	Bearing				
14	139801	1	Ingranaggio Z=36	Gear Z=36				
15	024866	1	Anello seeger	Snap ring				
16	028600	2	Anello OR	O.ring				
17	139790	1	Cilindro	Cylinder				
18	125209	9	Molla	Spring				
19	139791	1	Valvola	Valve				
20	033022	1	Anello OR	O.ring				
21	144458	1	Albero uscita	Output shaft				
22	028131	2	Anello OR	O.ring				
23	144456	1	Manicotto	Sleeve				
24	133318	1	Rondella appoggio molle	Washer				

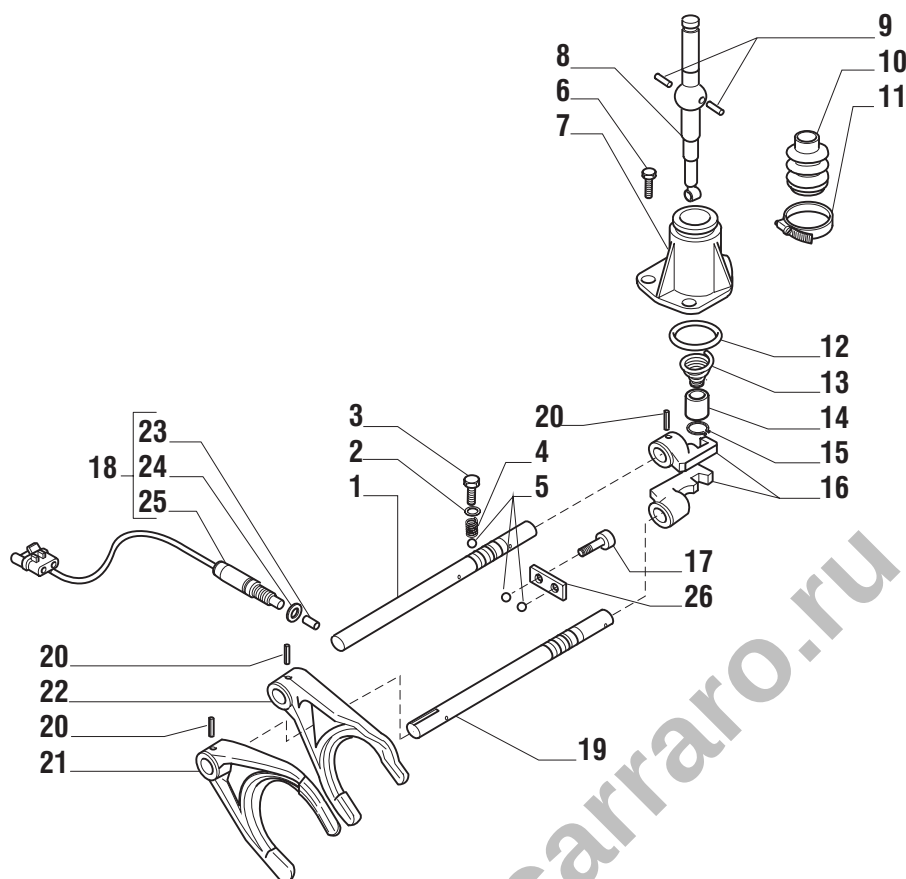


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	138118	1	Perno comando 3 ^/4 ^	Shifter 3 ^/4 ^				
2	023288	2	Rondella 12x20x1.5	Washer 12x20x1.5				
3	138003	2	Vite	Bolt				
4	071352	2	Molla	Spring				
5	028270	4	Sfera D10	Ball D10				
6	021393	3	Vite M8x25	Bolt M8x25				
7	130299	1	Coperchio marce	Cover				
8	138549	1	Leva com. Marce	Control lever				
9	117385	2	Spina D6x14	Pin D6x14				
10	117330	1	Cuffia	Boot				
11	130404	1	Fascetta	Clamp				
12	028205	1	Anello OR	O.ring				
13	138308	1	Molla	Spring				
14	138309	1	Bussola	Bush				
15	024772	1	Anello seeger D17	Snap ring D17				
16	130303	2	Blochetto marce	Shifter				
17	021407	2	Vite M10x20	Bolt M10x20				
18	049201	1	Kit interruttore (optional)	Switch assy (optional)				
19	132865	1	Perno comando 1 ^/2 ^	Shifter 1 ^/2 ^				
20	024444	4	Spina spirol 6x30	Spli pin 6x30				
21	130305	1	Forcella comando 1-2	Drive fork 1-2				
22	130304	1	Forcella comando 3-4	Drive fork 3-4				
23	133331	1	Spina	Pin				
24	023259	1	Rondella	Washer				
25	132896	1	Interruttore	Switch				
26	130306	1	Piastrina	Plate				

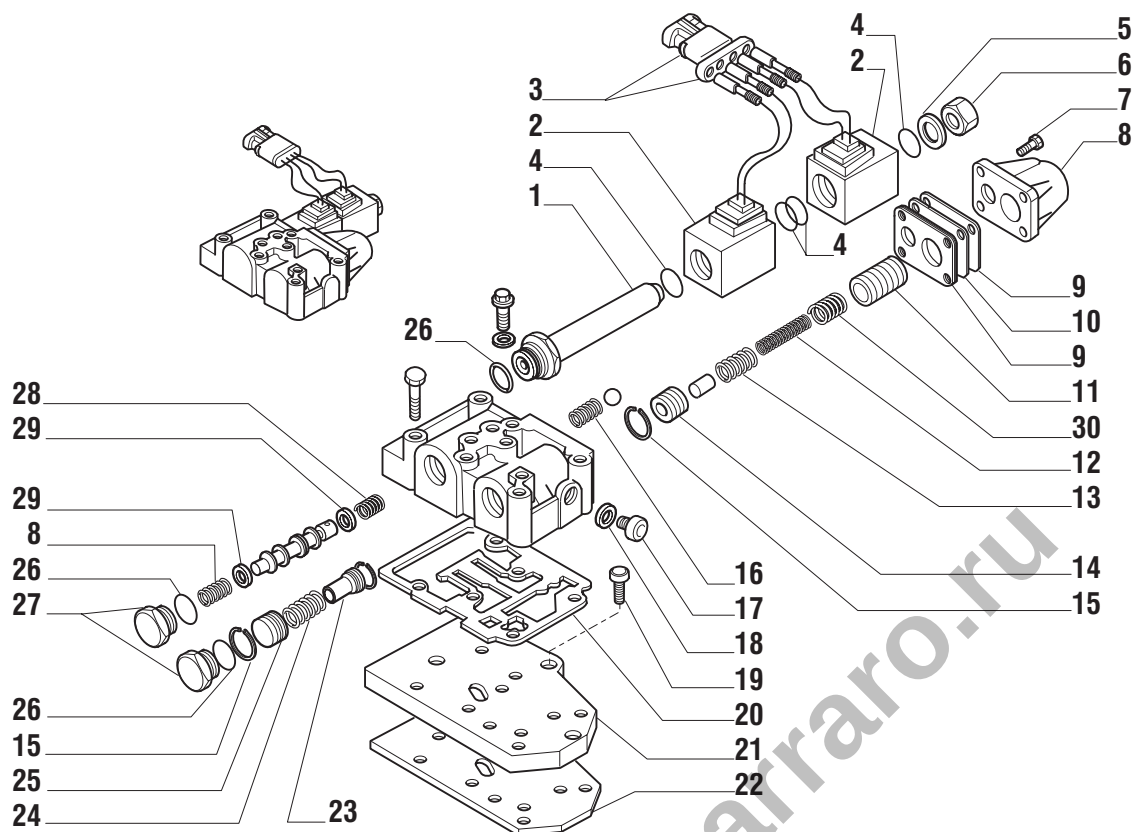

Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	From S/N	To S/N	Note
1	134125	1	Tubo per solenoide	Solenoid pipe				
2	134126	2	Bobina elettrovalvola	Electro-valve coil				
3	134076	1	Connettore	Connector				
4	028114	4	Anello OR	O-ring				
5	133040	1	Rondella	Copper washer				
6	133039	1	Tappo	Plug				
7	021373	4	Vite M6x20	Bolt M6x20				
8	132912	1	Coperchio valvola	Valve cover				
9	132919	2	Guarnizione piastrina	Plate gasket				
10	139934	1	Piastrina	Plate				
11	134084	1	Valvola accumulo	Accumulator valve				
12	134074	1	Molla	Spring				
13	134089	1	Molla	Spring				
14	132670	1	Valvola pressione	Pressure relief valve				
15	024898	2	Anello seeger D.22	Snap ring D.22				
16	132928	1	Molla	Spring				
17	021581	1	Tappo	Oil plug				
18	023286	1	Rondella rame	Copper washer				
19	021391	3	Vite M8x20	Screw M8x20				
20	130242	1	Guarnizione sup.	Gasket				
21	131328	1	Piastra distribuz.	Feeding plate				
22	131329	1	Guarnizione inf.	Gasket				
23	139215	1	Bussola guida molla	Spring bush				
24	132927	1	Molla	Spring				
25	132917	1	Valvola	Valve				
26	028129	3	Anello OR	O-ring				
27	132922	2	Tappo M26x1.5	Plug M26x1.5				
28	139863	2	Molla	Spring				
29	132914	2	Rondella fine corsa	Washer				
30	134075	1	Molla	Spring				

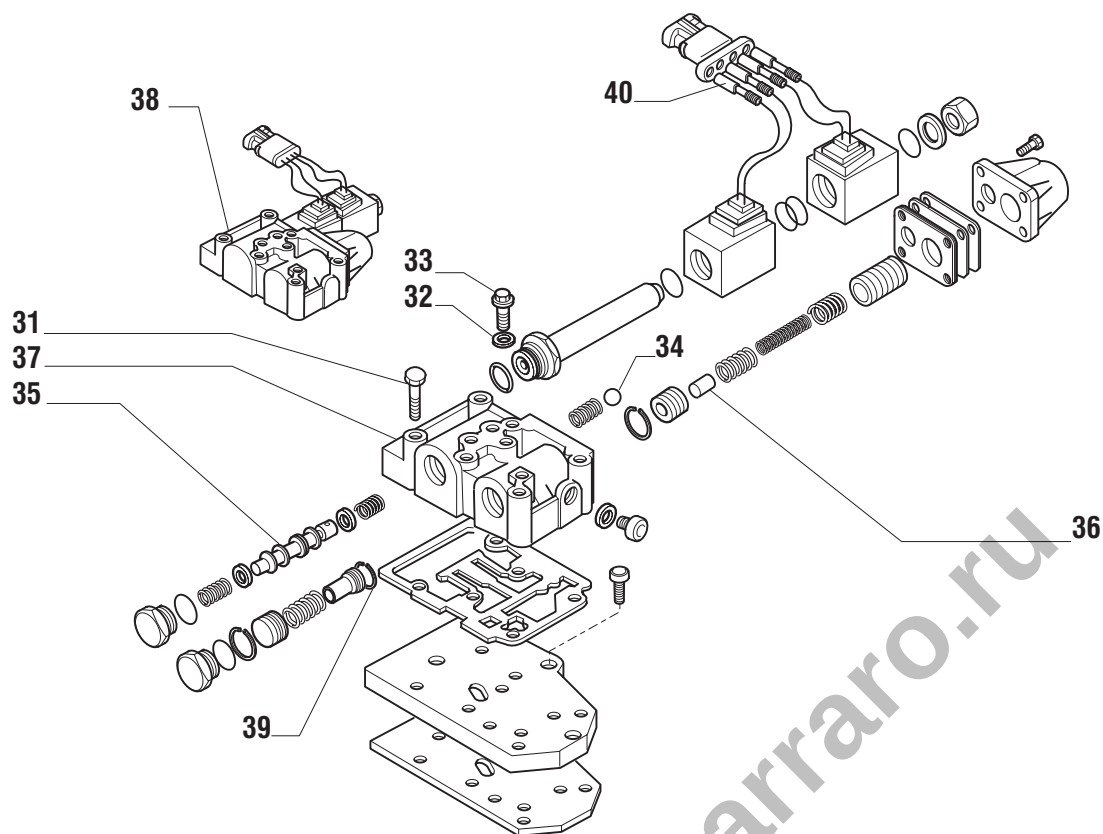[illegible]

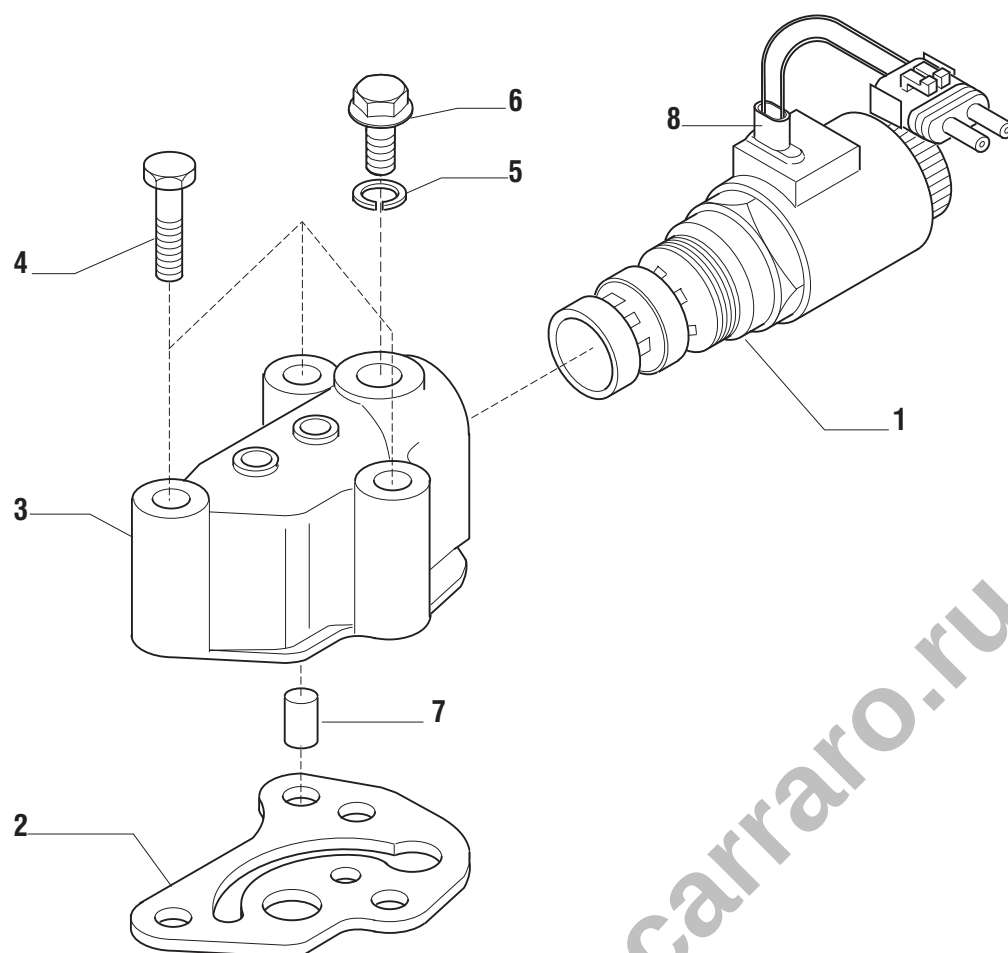[illegible]



Kit ref.	Ref.	Descrizione	Description	Q.ty	From S/N	To S/N	Note
133070	-	Kit valvola bilanciata	Valve kit	-			
-	-	Valvola	Valve	1			
-	-	Cilindro valvola	Cylinder	1			
-	-	Vite M10x1	Bolt M10x1	1			
-	-	Dado M10x1	Nut M10x1	1			
-	-	Molla	Spring	1			
-	-	Molla	Spring	1			
139449	-	Kit semiscatola anteriore	Front housing kit	-			
-	-	Semiscatola anteriore	Front housing	1			
-	021570	Tappo	Plug	1			
-	021561	Tappo	Plug	1			
-	021557	Tappo M14x1.5	Plug M14x1.5	1			
-	021582	Tappo	Plug	1			
139461	-	Kit semiscatola posteriore	Rear housing kit	-			
-	-	Semiscatola posteriore	Rear housing	1			
-	139278	Tubo sfiato olio	Breather pipe	1			
-	021570	Tappo	Plug	1			